$\alpha$ 290

**(X**)

准备相机

开始操作前

拍摄影像

使用拍摄功能

使用浏览功能

变更设置

在电脑上观看影像

A 卡口系统

打印影像

制造商: 索尼公司 总经销商:

产地:

出版日期:

索尼(中国)有限公司 总经销商地址: 中国北京市朝阳区东三环北路

霞光里 18 号佳程大厦

A座 25 层

泰国制造(主机) 2010年4月

可以在我们的客户支持网站上查询到有关本 产品的补充信息和常见问题解答。

http://www.sony.net/

使用基于不含有 VOC (挥发性有机成分)的 植物油的油墨。

Printed in Thailand



 $\alpha$ 290 数码单反相机 使用说明书

DSLR-A290









© 2010 Sony Corporation

## 警告

为减少发生火灾或触电的危 险,请勿让本装置淋雨或受 潮。

为减少火灾或触电的危险, 请勿在本装置上放置如花瓶 等盛有液体的物体。

# 重要安全说明

重要安全说明 请保存这些危险说明 为减少火灾或电击的危险, 请仔细遵照这些说明操作 如果插头的形状不适合电源 插座,请安装适合电源插座 的正确规格的插头适配器。

## 小心

#### 电池组

如果电池组使用不当,电池 组可能会爆炸,引起火灾, 甚至化学灼伤。请遵守下列 注意事项。

- 切勿拆卸。
- 切勿压坏电池组,切勿让 电池组受到敲打,跌落或 遭到踩踏等外力或震动。
- 切勿让电池组短路,切勿 让金属物与电池端子接触。

- 切勿放在温度超过 60 ℃的 高温处,如直射阳光下或 停在太阳下的车内。
- 切勿焚烧或丢弃在火中。
- 切勿使用损坏或漏液的锂 离子电池。
- 务必用原装的 Sony 电池充电器或可以给电池组充电的设备给电池组充电。
- •请将电池组放在儿童取不到的地方。
- 请保持电池组干燥。
- 只能用 Sony 建议的相同或同等类型进行更换。
- 请按照指示中的说明立即 丢弃用过的电池组。

市场上有仿冒的电池,和索尼公司出品的电池看上去极其相似。为了维护您的金牌的维格。为了维护您的全居相似。为了是一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人。对于一个人,和索尔克斯的电池,对于一个人,和索尔克斯的电池,对于一个人,和索尔克斯的电池,对于一个人,和索尔克斯的电池,和索尔克斯斯的电池,和索尔克斯的电池,和索尔克斯的电池,和索尔克斯的电池,可以是一种人,可以是一种人,和索尔克斯的电池,可以是一种人,可以是一种的,可以是一种人,可以是一种一种人,可以是一种人,可以是一种人,可以是一种人,可以是一种,可以是一种人,可以是一种人,可以是一种,也可以是一种,可以可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,

#### 电池充电器

即使 CHARGE 指示灯未点亮,只要电池充电器连接到墙壁插座,便未与交流电源断开。使用电池充电器期间如果发生问题,请立即从墙壁插座上拔下插头切断电源。

# 注意

本产品已经过测定并确定符合 EMC 指示中所提出的使用不超过 3 米的连接电缆的限制。

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

#### 通知

如果静电或电磁导致数据传送中断 (失败),请重新启动应用程序或断开连接,并重新连接通信电缆 (USB等)。

关于主机外壳金属部分感觉 到微弱电流:

在将电源适配器与主机连接 后,根据接触部位和个人的 不同,您有时在接触金属外 壳或接口时可能会感觉到微 弱电流。

产生这种现象的原因是因为电源适配器中有抑制电磁干

扰的元件,该元件在初、次级之间构成了必要的回路。您可以放心的是此微弱电流被控制在国家安全标准所规定的限值范围之内,且本产品在生产出厂时已通过严格的质量检查,因此请您放心使用。

如您有疑问,请与附近的索 尼维修站联系。

#### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件	有毒有害物质或元素					
名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线 路板	×	0	0	0	0	0
外壳	×	0	0	0	0	0
显示板	0	0	0	0	0	0
光学块	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的 含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

# 关于使用本相机的注意事项

对拍摄的内容不予赔偿 因相机或存储卡等的故障而 无法拍摄或播放时,本公司 对拍摄的内容不予赔偿。

#### 建议备份

为避免丢失数据的潜在危险,应将数据复制 (备份) 在其他媒体上。

## 有关 LCD 监视器和镜头的 注意事项

• LCD 监视器是采用超高精密技术制造的,其有效像素为 99.99%以上。但是,可能会有一些小黑点及 / 或亮点(白、红、蓝或绿色)持续出现在 LCD 监视器上。这些点是制造过程中的正常现象,完全不影响所拍摄的影像。



黑、白、红、蓝 或绿点

- 请勿将相机暴露于直射阳 光下。如果阳光被聚焦在 附近的物体上,可能会引 起火灾。当您不得不将相 机放在直射阳光下时,请 安装镜头盖。
- 在寒冷的地方, LCD 监视器 上的影像可能会有拖尾现象。这不是故障。在寒冷的地方接通相机电源时, LCD 监视器可能会暂时变暗。当相机预热完成后, 监视器会正常工作。
- 请勿按压 LCD 监视器。监视 器可能会变色,并因而造 成故障。

# 有关版权的警告事项

电视节目、影片、录影带及 其他资料可能具有版权。未 经许可录制这些数据可能会 触犯版权法。

#### 本说明书中使用的图片

在本说明书中用作图例的图 片都是复制的图像,而不是 使用本相机拍摄的实际图 像。

#### 关于本使用说明书中注明 的数据规格

除本使用说明书特别注明以外,关于性能和规格的数据 仅限于下列情况: 25°C的一般环境温度并使用已充足电的电池。

# 目录

	天士使用本相机的汪怠事坝 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
准备相机	检查随机附件11
	准备电池12
	安装镜头17
	插入存储卡19
	准备相机22
	使用随机附件24
	查看可拍摄影像数目26
	清洁28
开始操作前	识别零件及屏幕指示31
	正面31
	背面32
	侧面 / 底部35
	切换拍摄信息显示 (DISP)34
	LCD 监视器 (图形显示)35
	LCD 监视器 (标准显示)37
	取景器39
	选择功能/设置40
	用控制钮选择的功能42
	用 Fn (功能) 按钮选择的功能43
	用 MENU 按钮选择的功能
+5.4F目2.4S	
拍摄影像	拍摄不受相机抖动影响的影像45
	正确姿势
	使用 SteadyShot 功能46
	使用三脚架47

	<b>AUTO</b> / ③ 使用自动设置拍摄 48
	对被摄体使用合适的设置 (场景选择)
	№ 拍摄肖像照片51
	▲ 拍摄风景照片52
	≤ 拍摄移动物体照片54
	<ul><li> 拍摄黄昏照片55</li></ul>
	拍摄夜景照片56
	以想要的模式拍摄影像 (曝光模式) 57
	P 用编程自动模式拍摄58
	A 用控制背景的模糊度进行拍摄 (光圈优
	先)59
	S 用不同效果拍摄移动的被摄体 (快门速
	度优先) 61
	M 用手动调节曝光拍摄 (手动曝光)
	M 用长时间曝光拍摄轨迹 (BULB)
使用拍摄功能	选择对焦方法68
	使用自动对焦68
	用想要的组合拍摄 (对焦锁定) 70
	选择适合被摄体移动的对焦方法 (自动对
	焦模式)71
	选择对焦区域 (AF 区域)72
	手动调整对焦 (手动对焦)73
	使用闪光灯
	执行无线闪光拍摄

	调整影像的亮度	(曝光、	闪光补偿、	
	为整个影像使用	 亮度补值	 尝 (曝光补	79 偿)
				79
	调整闪光灯亮度	(闪光	补偿)	80
	选择测量被摄体			
	设定 ISO			82
	调整色调(白平衡			
	调整白平衡模式			
	/ 预设白平征	衡)		83
	注册色调(自定			
	影像处理			86
	校正被摄体的亮			
	选择想要的影像			
	更改色彩再现范			
	᠔/및 选择拍摄模	式		89
	单张拍摄			
	连续拍摄			
	使用自拍定时			
	改变曝光拍摄影			
	用遥控器拍摄			93
使用浏览功能	播放影像			94
	查看已拍摄影像的			
	保护影像 (保护) 删除影像 (删除)			
	则陈彰\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	 影偽		106
亦市い里	在电视荧屏上观看	別		110
变更设置	设置影像尺寸及影在存储卡中设置记			
	在	水川伍		115
	更改降低噪点设置 更改控制转盘的功	能		116
	~-V1T101 K III H10/1	174		

	71 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 /	
在电脑上观看 影像	将影像复制到电脑在电脑上观看影像使用软件	128
打印影像	指定 DPOF 将相机连接到 PictBridge 兼容的打印机打 影像	印
其他	警告信息	145 150 160 163
索引	·	165

# 检查随机附件

括号中的数字表示部件的数量。

• BC-VH1 电池充电器 (1)



• 电源线 (1) (美国和加拿大并未附带)



• 可重复充电电池 NP-FH50 (1)



• USB 连接线 (1)



• 肩带 (1)



•目镜盖 (1)



• 机身盖 (1) (安装在相机 上)



- 眼罩 (1) (安装在相机 上)
- CD-ROM (α相机应用程序软件) (1)
- 快速入门指南 (1)
- 使用说明书 (本手册) (1)

# 准备电池

首次使用该相机时,请务必将 NP-FH50 "InfoLITHIUM" 充电电池 (附件) 充电。

# 给电池充电

"InfoLITHIUM" 电池即使没有完全放电也可进行充电。 该电池即使没有充足电也可进行使用。

## 1 将电池插入电池充电器。

按入电池直到其发出咔哒声为止。



# 2 将电池充电器连接到墙壁插 对于美国和加拿大的用户

座。

灯亮时: 充电中

灯熄灭时:标准充电完成

指示灯熄灭1小时后: 完全充

电完成



对于美国和加拿大以外国家 / 地区的用户



#### 关于充电时间

• 25 ℃温度下对完全放电的电池 (附件)进行充电所需的时间如下。

完全充电	标准充电
约 265 分钟	约 205 分钟

• 充电时间随电池的剩余电量或充电环境的不同而不同。

#### CHARGE 指示灯闪烁时

- 附带的电池充电器的 CHARGE 指示灯以下列方式闪烁:
  - -快速闪烁: 反复点亮和熄灭, 间隔 0.15 秒钟。
  - -慢速闪烁: 反复点亮和熄灭, 间隔 1.5 秒钟。
- CHARGE 指示灯快速闪烁时,取出正在充电的电池,然后重新将相同电池稳妥插入电池充电器。CHARGE 指示灯再次快速闪烁时,可能表示电池错误或插入了指定类型以外的电池。请检查电池是否为指定的类型。如果电池为指定的类型,请取出电池,更换新的电池或其他电池,并检查电池充电器是否正常工作。如果电池充电器正常工作,表明可能发生了电池错误。
- CHARGE 指示灯慢速闪烁时,表明电池充电器暂时停止充电并进入待机状态。温度处于推荐工作温度之外时,电池充电器会自动停止充电并进入待机状态。温度回到合适的范围之内时,电池充电器会继续充电并且 CHARGE 指示灯重新点亮。建议您在 10 ℃至 30 ℃的环境温度下对电池充电。

#### 注意

- 将电池充电器连接到最近的墙壁插座。
- 充电完成后,从墙壁插座上拔下电源线,并从电池充电器中 取出电池。如果没有把已充电的电池从充电器中取出,电池 寿命可能会缩短。
- 请勿在本相机的电池充电器 (附件)中给 "InfoLITHIUM" H系列电池以外的任何其他电池充电。如果试图给指定类型 以外的电池充电,这些电池可能会漏液、过热或爆炸,并有 电击和烧伤等人身伤害的危险。

 如果电池充电器脏了,充电可能无法成功进行。请用干布等 清洁电池充电器。

#### 要在海外使用本相机时一电源


您可以在电源为交流 100~V 到 240~V、50/60~Hz 范围内的任何国家或地区使用本相机、电池充电器和 AC-PW10AM 电源适配器(另售)。

#### 注意


请勿使用电子变压器 (旅游变压器),因为这可能会引起故障。

# 插入已充电的电池

**1** 一边滑动电池盖打开杆,一 边打开电池盖。



**2**一边用电池顶端按锁定杆, 一边将电池牢固插入到底。



3 关闭电池盖。



#### 要取出电池时

关闭相机电源并按照箭头方向滑动锁定杆。小心勿使电池掉落。



#### 要检查剩余电池电量时

将电源开关设为 ON, 然后在 LCD 监视器上查看电池电量。

电池电量	[777]	<b>( /</b> ///	<b>[</b>	<b>4</b>		"电量不足"
七/6七里	一				▶低	无法拍摄更 多照片。

#### "InfoLITHIUM"电池简介

"InfoLITHIUM"电池是1种锂离子电池,具有能够与相机交换操作条件相关信息的功能。

#### 注意

- 某些情况下显示的电量可能并不正确。
- 请勿让电池淋水。电池不防水。
- 请勿将电池放置在高温的场所,例如炎热的车中,或者曝露 于直射的阳光下。

#### 适用电池

本相机仅限使用 NP-FH50 电池。注意不能使用 NP-FH30 和 NP-FH40。

## 有效地使用电池

- 在低温环境条件下电池的性能将降低。因此,在寒冷场所下,电池的可用时间会缩短并且连续拍摄的速度会下降。建议您将电池放入贴身的口袋里予以保暖,并在即将开始拍摄之前插入相机。
- 如果您频繁地使用闪光灯, 经常地使用连续拍摄, 或频繁地 打开和关闭相机, 电池会很快耗尽。

#### 电池寿命


- 电池寿命是有限的。电池的使用次数越多或者时间越长,电池的容量将逐渐减少。当电池使用时间明显缩短时,有可能是电池的使用寿命已到。请购买新的电池。
- 根据每个电池存放和操作条件以及使用环境的不同,其寿命有所不同。

#### 如何存放电池


如果长时间不使用电池,请每年给电池进行1次完全充电 并在您的相机上完全用尽电力,然后将其存放在干燥阴凉 的地方以延长电池寿命。

# 安装镜头

- **1** 从相机上拆下机身盖,从镜 头后部拆下包装盖。
  - 更换镜头时,远离多尘场所快速进行更换,以防止灰尘或碎屑进入相机内。




**2** 将镜头上和相机上的橙色索引标记对齐,然后安装镜头。



橙色索引标记

3 顺时针转动镜头直到其到达锁定位置并发出咔哒声为 。 Ir。



#### 注意

- 镜头后盖并未随 DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM 镜头套件附带。 未将镜头安装到相机的情况下存放镜头时,请购买镜头后盖 ALC-R55。
- •安装镜头时,请勿按镜头释放按钮。
- •安装镜头时,请勿过于用力。
- E 卡口系统镜头不兼容本相机。


#### 要拆下镜头时

**1** 将镜头释放按钮一直按到 底,并逆时针转动镜头直到 无法再转动。



# **2** 重新装上包装盖并将机身盖 安装到相机上。

- 安装之前请清除盖上的所有灰 尘。
- 购买 DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM 镜头套件时,另请购买镜 头后盖 ALC-R55。



## 关于更换镜头的注意事项

更换镜头时,如果灰尘或碎屑进入相机内部落在影像传感器(功能相当于胶卷部分)的表面上,根据拍摄环境,灰尘或碎屑有可能出现在图像上。

本相机装备有防灰尘功能以防止灰尘落在影像传感器上。 但是,安装/卸下镜头时,请远离多尘场所快速进行更 换。

#### 如果灰尘或碎屑落在影像传感器上

请使用、设置菜单(第 29 页)中的 [清洁模式]清洁影像传感器。

# 插入存储卡


本相机仅限使用 "Memory Stick PRO Duo"、"Memory Stick PRO-HG Duo"、SD 存储卡和 SDHC 存储卡。本相机不能使用 MultiMediaCard。

在本使用说明书中, "Memory Stick PRO Duo"和 "Memory Stick PRO-HG Duo"均被称为"Memory Stick PRO Duo",而 SD 存储卡和 SDHC 存储卡均被称为"SD 存储卡"。

# 1 打开存储卡盖。




- 2插入 "Memory Stick PRO Duo"或SD存储卡。
  - 如图所示插入存储卡,直到其 发出咔哒声为止。

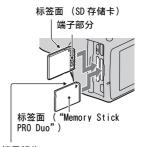

端子部分

**3** 用存储卡开关选择想要使用的存储卡的类型。



#### 4 关闭存储卡盖。

#### 要取出存储卡时

检查确认存取灯未点亮,然后打 开存储卡盖,按一下存储卡。



# 有关使用存储卡的注意事项

- 请勿敲击、弯折或掉落存储卡。
- 请勿在下列情况下使用或存放存储卡:
  - 诸如停放在直射太阳光下的较热汽车内部之类的高温场所。
  - -曝露于直射太阳光下的场所。
  - -潮湿场所或有腐蚀性物质的场所。
- 刚刚经过长时间使用后存储卡可能会较热。请小心操作。
- 当存取灯点亮时,请勿取出存储卡、电池或关闭电源。数据可能会损毁。
- 如果将存储卡存放在强磁性物质附近,或在易受静电或电磁 干扰的环境下使用存储卡,数据可能会损毁。
- 建议将重要的数据备份,例如置入电脑硬盘中。
- 当携带或存放存储卡时,请放在随其附带的盒子里。
- 请勿将存储卡沾水。
- 请勿用手或金属物品触摸存储卡的端子部分。
- 存储卡的写保护开关设为 LOCK 位置时, 无法执行记录或删除 影像等操作。
- 已确认最高容量为 32 GB 的 "Memory Stick PRO Duo" 或最高容量为 32 GB 的 SD 存储卡可以在本相机上正确操作。
- •用电脑格式化的存储卡不保证能够在本相机上使用。

- 数据读取/写入的速度会因为存储卡和所用设备的组合而有 所不同。
- 在备忘录区域书写时请不要用力按压。
- 请勿在存储卡本身粘贴标签。
- 请勿拆卸或改造存储卡。
- 请勿将存储卡放在小孩够得着的地方。小孩可能会误将其咽下。

## 有关本相机使用 "Memory Stick"的注意事项

本相机可以使用的"Memory Stick"类型列于下表中。但是,不保证"Memory Stick PRO Duo"的所有功能都能正常操作。

"Memory S Duo" *	Stick PRO	本和和司田	SONY SONY MEMORY STICK PRO DUB
"Memory S HG Duo" *	Stick PRO-	本相机可用	
"Memory S	Stick Duo"	本相机不可用	EONY  Discontinues of the Control of
"Memory S	Stick"和 Stick PRO"	本相机不可用	BONY

<sup>\*</sup>该媒体配备 MagicGate 功能。MagicGate 是采用加密技术的版权保护技术。需要 MagicGate 功能的数据记录 / 播放不能在本相机上执行。

<sup>\*</sup>利用并行介面支持高速数据传输。

# 准备相机

## 设定日期

当您首次打开相机时,将出现日期时间设置画面。

- **1** 将电源开关设为 ON 以打开相机。
  - 要关闭相机时,则将其设为 0FF。





**2** 确认 LCD 监视器上的 [确定]已选中,然后按控制钮的中央。





- **3** 用 ◀/▶选择各项目并用 ▲/▼ 设定数值。
  - 要改变 [年/月/日] 的次序, 首先用 ◀/▶ 选择 [年/月/ 日],然后用 ▲/▼ 进行改变。







- 4 重复步骤 3 设定其他项目, 然后按控制钮的中央。
- 5 确认 [确定]已选中,然后按控制钮的中央。

#### 要取消日期时间设定操作 按 MENU 按钮。

要重新设定日期时间

MENU 按钮 → **¾** 2 → 「日期时间设置]

# 调节取景器的对焦 (屈光度调节)

根据您的视力调节屈光度调节 旋钮,直到取景器中的指示变 得清晰。


- 远视时向 + 方向转动旋钮,近视时向 方向转动旋钮。
- 将相机朝向光亮处可易于您调节 屈光度。



#### 当屈光度调节旋钮旋转困难时

将手指放到眼罩下,朝上滑动取 下眼罩,然后调节屈光度。

 在给相机安装 FDA-M1AM 放大器 (另售)或 FDA-A1AM 弯角取景器 (另售)时,如图取下眼罩后再 进行安装。



# 使用随机附件


本节介绍如何使用肩带、目镜盖和眼罩。其他附件在后面 进行介绍。

- •可重复充电电池 (第12页)
- 电池充电器 (第12页)
- 电源线 (美国和加拿大并未附带) (第12页)
- USB 连接线 (第 125、142 页)
- CD-ROM (第134页)

# 安装肩带

#### 将背带两端均安装到相机上。

• 您也可将目镜盖(第 25 页) 装到 背带上。

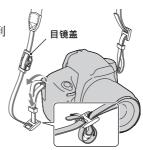


# 使用目镜盖和眼罩

可以防止光线从取景器进入从而影响曝光。当不使用取景器释放快门时,例如使用自拍定时拍摄,请安装目镜盖。

# **1** 通过按眼罩的两侧小心地将眼罩滑出。

将手指放到眼罩下,然后向上 滑动。



## 2 将目镜盖滑入取景器。



#### 注意

•根据安装位置的不同,位于取景器下方的眼控感应器可能被激活,相机可能会调节对焦或 LCD 监视器可能连续闪烁。这种情况下,请关闭 [Eye-Start AF] (第70页)和 [取景器时自关] (第119页)。

# 查看可拍摄影像数目

只要在相机内插入存储卡并将电源开关设为 0N,便会在 LCD 监视器上显示可以拍摄的影像数目(继续使用当前设置进行拍摄时)。



#### 注意

- 当 "0"(可拍摄影像数目)呈黄色闪烁时,存储卡已满。 请更换存储卡或删除当前存储卡上的影像(第104页)。
- 当 "NO CARD" (可拍摄影像数目)呈黄色闪烁时,表示未插入存储卡。插入存储卡。

# 存储卡的可拍摄影像数目

表中所列的是以本相机格式化的存储卡能够记录的大致影像数目。数值仅限于使用 Sony 标准存储卡进行测试。根据拍摄条件的不同,数值可能会有所不同。

影像尺寸:L 14M 纵横比: 3:2\*

"Memory Stick PRO Duo"

(单位:影像张数)

容量 尺寸	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
标准	548	1085	2180	4421	8725
精细	393	779	1566	3176	6268
RAW & JPEG	72	144	291	592	1169
RAW	89	178	358	728	1438

(单位:影像张数)

#### SD 存储卡

容量 尺寸	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
标准	537	1081	2177	4421	8889
精细	385	776	1564	3176	6386
RAW & JPEG	71	144	291	592	1191
RAW	87	177	358	728	1465

<sup>\*</sup>当 [纵横比]设为 [16:9]时,可拍摄多于上表所示数目的影像。但是,如果设为 [RAW],影像数目则与纵横比为 [3:2]时相同。

# 使用电池时可以拍摄的影像数目

以充满电的电池 (附件)使用本相机时能够拍摄的大致影像数目为500。

注意实际的数目根据使用情况可能少于所显示的数目。

- 该数目为以充满电的电池在以下环境中使用时计算所得:
  - -在25℃的环境温度下。
  - 「影像质量〕设置为「精细」。
  - [自动对焦模式]设置为 AFA (自动 AF)。
  - -每隔30秒拍1张。
  - -每拍摄2次闪光灯闪光1次。
  - -每拍摄10次打开和关闭电源1次。
- 测量方法基于 CIPA 标准。

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

# 清洁

# 清洁 LCD 监视器

使用市售的 LCD 清洁包擦拭液晶屏表面以清除指纹、灰尘等。

# 清洁镜头

- 当清洁镜头的表面时,请使用市售的吹气球清除灰尘。对于 粘在镜头表面的尘埃,可以用蘸少许镜头清洁剂的软布或纸 巾将其除去。从中心向边缘以螺旋式擦拭。不要直接向镜头 表面喷洒镜头清洁剂。
- 请勿触摸相机的内部,诸如镜头触点或反光镜。由于反光镜 上或反光镜周围的灰尘可能会影响自动对焦系统,请使用市 售的吹气球吹净灰尘。如果灰尘落在影像传感器上,可能会 出现在照片影像上。将相机转换到清洁模式,然后使用吹气 球进行清洁 (第29页)。请勿使用喷雾器清洁相机的内 部。如果使用可能会导致故障。
- 请勿使用含有有机溶剂 (诸如稀释剂、汽油等)的清洁剂。

# 清洁相机表面

用蘸少许水的软布清洁相机表面,然后用干布擦拭表面。 请勿使用下列物品,因为可能会伤害表层的漆或外壳。

- 化学产品如稀释剂、汽油、酒精、一次性布料、驱虫剂、防晒霜或杀虫剂等。
- 手上有上述物品时请勿接触相机。
- 请勿让相机与橡胶或乙烯基长期接触。

## 清洁影像传感器

如果灰尘或碎屑进入相机内部落在影像传感器 (功能相当于胶卷部分)的表面上,根据拍摄环境,灰尘或碎屑有可能出现在摄影图像上。如果影像传感器上有灰尘,请使用市售的吹气球按照如下步骤清洁影像传感器。仅靠吹气球和防尘功能,便可以轻松地清洁影像传感器。

#### 注意

- 仅电池电量为 (2021) (3 格剩余电量图标) 或更多时才可进行清洁。清洁期间电量过低可能会导致快门损坏。应该迅速地完成清洁。建议使用 AC-PW10AM 电源适配器 (另售)。
- 请勿使用喷雾器吹气,因为这可能会导致喷雾中的水滴进入相机机身内部。
- 1 确认电池已充足电 (第15页)。
- **2** 按 MENU 按钮,然后使用控制 钮上的 **◄**/**▶** 选择**♀** 3。





MENU 按钮

3 用 ▲/▼ 选择 [清洁模式], 然后按控制钮的中央。 出现 "清洁完后,关闭相机。

是否继续?"信息。






4 用控制钮上的 ▲ 选择 [确定], 然后按控制钮的中央。

影像传感器振动片刻后, 前面的反光镜抬起。

# 5 拆下镜头 (第 18 页)。

# **6** 使用吹气球清洁影像传感器 的表面和周围部分。

- 请勿用吹气球的顶端触碰影像 传感器。请迅速地完成清洁操 作。
- 使相机的正面朝下握持相机, 以防止灰尘重新落入相机内 部。
- 在清洁影像传感器时,不要使吹气球的顶端越过转接环位置进入相机内部。

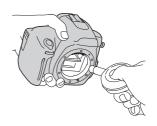

## 7 安装镜头,关闭相机电源。


#### 注意

如果在清洁期间电池电量变低,相机会发出哗音。立即停止 清洁,关闭相机电源。

# 识别零件及屏幕指示

详细操作请参阅括号中的页数。


## 正面

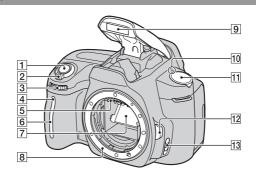

- 1 快门按钮(48)
- 2 电源开关(22)
- 3 控制转盘(60、116)
- 4 自拍定时指示灯(90)
- 5 镜头触点\*
- 6 遥控传感器
- 7 反光镜 \*
- 8 转接环
- 9 内置闪光灯\*(75)
- **10** → 影像传感器位置标记 (70)
- **11** 模式旋钮 (48-67)
- 12 镜头释放按钮 (18)

- 13 对焦模式开关(68、73)
- \* 请勿直接触摸这些部件。

# 背面

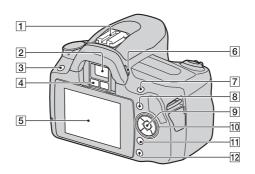

- **1** 自锁附件插座 (78)
- 2 取景器 \*(23)
- [3] MENU 按钮 (43)
- 4 眼控感应器 (70、119)
- [5] LCD 监视器 (35、94、98)
- 6 屈光度调节旋钮(23)
- 7 拍摄时: ☑ (曝光) 按钮 (79)

观看时: Q(放大) 按钮 (95)

- 8 Fn (功能) 按钮(43)
- 9 控制钮 (确定) (40)/点 AF 按钮 (72)

#### 10 控制钮


菜单打开时: ▲/▼/◀/►(40) 菜单关闭时: DISP(34、94)/⊘/및 (89)/ISO(82)/≰(75)

11 亩 (删除) 按钮 (104)

12 🕨 (播放) 按钮 (94)

\* 请勿直接触摸这些部件。

# 侧面/底部

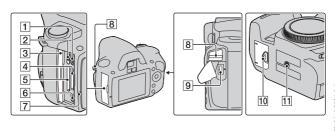

- **1** HDMI 端子 (106)
- 2 存储卡开关
- 3 存储卡盖
- 4 "Memory Stick PRO Duo" 插槽(19)
- [5] SD 存储卡插槽 (19)
- **⑥ ←** (USB) 端子(125、142)
- 7 存取灯(20)
- 8 肩带用挂钩孔 (24)
- **9** DC IN 端子
  - 将AC-PW10AM电源适配器 (另售)连接到相机上 时,先关闭相机,然后 将电源适配器的连接器 插入相机的 DC IN 端子。
- 10 电池盖 (14)


#### 11三脚架安装孔

• 请使用螺丝长度短于 5.5 毫米的三脚架。使用长 于 5.5 毫米的螺丝将无 法把相机牢固地固定在 三脚架上,并且有可能 损坏相机。

# 切换拍摄信息显示 (DISP)


按控制钮上的 DISP 可在图形显示和标准显示之间切换。 当您将相机旋转到垂直位置时, 显示将会根据相机位置自动旋转。





# LCD 监视器 (图形显示)

图形显示可图形化显示快门速度和光圈值,并清晰说明曝光的工作情况。在 AUTO 或场景选择模式下,仅显示可被设定的项目。详细操作请参阅括号中的页数。



1

显示	含义
DO PAS	模式旋钮 (48-67)
M 🖭 🖶 🕾	
3	
1/125	快门速度 (61)
F5.6	光圏 (59)
((Jun	SteadyShot (46)

2

_	_					
显示	含义					
+ 1111111111111111111111111111111111111	快门速度指示 * (61)					
a little and a	光圈指示*(59)					

<sup>\*</sup>指针指示当前数值。

3

显示	含义
★ 4     AUTO	闪光模式 (75)/ 减
\$ \$ \$ SLOW REAR WL	轻红眼闪光 (77)
\$⊛ \$HSS	
□ □ ⑤10	拍摄模式 (89)
೦C3 🚟 C	
ê	
<b>2</b> +2.0	曝光补偿 (79)
ISO	ISO 感光度 (82)
AUT0	


# 

_	
显示	含义
C <b>7##</b> 4	剩余电池电量
	(15)
RAW	影像质量(111)
RAW+J	
FINE	
STD	
	影像尺寸(110)/
⊏s ⊏L ⊏M	纵横比(110)
⊏s	
MS. (SD	存储卡(19)
100	剩余可拍摄影像数
	(26)

# LCD 监视器 (标准显示)

详细操作请参阅括号中的页数。

## AUT0 或场景选择模式下



## P/A/S/M 模式下



1

显示	含义
PAS	模式旋钮 (48-67)
M 🖭 🖶 🕾	
<b>S</b>	
<b>3</b>	
1/125	快门速度 (61)
F5.6	光圏 (59)
+2.0	曝光 (79)
(( <b>\</b>	SteadyShot(46)

2


显示	含义
SLOW REAR WIL	闪光模式 (75)/ 减轻红眼闪光 (77)
Z	曝光补偿 (79)
<del>\$</del> /_	闪光补偿 (80)

显示	含义
-2:11:10:11:12+	EV 标度条 (65、
	92)
ISO	ISO 感光度 (82)
AUT0	
□ □ · 010	拍摄模式 (89)
©C3 03EV	
Î	
AF-A	对焦模式 (71)
AF-S	
AF-C	
MF	
[ ] [ [ ]	AF 区域 (72)
<b>0 0</b>	测光模式 (81)
Standard, Vivid	创意风格 (86)
Portrait Landscape	
Night   Sunset	
B/W <sup>†</sup>	

显示	含义
AWB ∗	白平衡(自动、
<b>1 2</b>	预设、自定义、色
☆ 鴬 쀟	温、彩色滤光片)
№	(83)
7500K	
G9	
D-R D-R0	动态范围优化
DOFF	(86)

显示	含义
(7 <i>884</i> )	剩余电池电量
	(15)
RAW	影像质量(111)
RAW+J	
FINE	
STD	
	影像尺寸(110)/
□S □ □ □M	纵横比(110)
Ľs	
MS. (SD	存储卡(19)
100	剩余可拍摄影像数
	(26)

# 取景器



1

显示	含义
	AF 区域 (72)
	纵横比 16:9 的拍
	摄区域 (110)

2

显示	含义
<b>5</b> 2	闪光补偿 (80)
<b>\$</b>	闪光灯充电(75)
WL	无线闪光灯(78)
Н	高速同步*
MF	手动对焦 (73)
• (6)	对焦
<b>()</b>	
125	快门速度 (61)
5.6	光圏 (59)
-2··1··0··1··2+	EV 标度条
	(65, 92)
0	"拍摄无法使用"
	警告 (89)

显示	含义
« <b>\</b>	相机抖动警告 (46)
4	SteadyShot 标度 条(46)
	纵横比 16:9 (110)

\*使用 HVL-F58AM/HVL-F42AM 闪光灯 (另售)时,您可在任何快门速度下使用高速同步功能进行拍摄。有关详情,请参阅随闪光灯附带的使用说明书。


# 选择功能/设置

您可从菜单列表选择拍摄或播放的功能。要显示菜单列表、按下控制钮、Fn (功能)按钮、或 MENU 按钮。

例如: 按下 Fn 按钮时。

拍摄功能菜单	
AF 自动对焦模式	AF区域
<b>O</b>	D-R
測光模式	动态范围优化
-	recovi
白平衡模式	创意风格

在菜单列表中,使用控制钮移动 光标到想要的选项上,然后执行 选择。



移动光标。

●:按中央按钮执行选择。





在本使用说明书中,使用控制钮从菜单列表中选择功能的 过程描述如下:

**例如:** Fn 按钮 → [白平衡模式] → 选择所需的设置 开始操作以后,控制钮功能的操作向导将显示在画面底 部。操作相机时请参阅该向导。上述例子的逐步描述如 下:

## 1 按 Fn 按钮。





2 用控制钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择 [白平衡模式],然后按中央 ● 执行选择。

拍摄功能菜单	
AF	2 3
自动对焦模式	AF区域
101	D-R
測光模式	动态范围优化
	1000
白平衡模式	创意风格

**3** 按照操作向导,选择并执行 想要的功能。

例如,要改变\*,请用 ▲/▼选择\*,用 ◀/▶ 调高 / 调低数值,然后按中央 ● 执行选择。



#### 操作向导列表

除了控制钮操作外,操作向导同时也指示其他操作。图标 指示如下。

MENU	MENU 按钮
MENU 🝮	用 MENU 按钮返回
En	Fn 按钮
T T	面(删除) 按钮
Q	Q(放大)按钮
	▶ (播放) 按钮
<u>#</u>	控制转盘

# 用控制钮选择的功能

各种拍摄条件下常用的功能可指派给控制钮。您可以直接 设置这些拍摄功能,也可以用控制钮切换显示状态。

DISP (显示) (第 34、94 页) 4 (闪光灯) (第 75 页)

ISO (第82页)

- ৩/및(拍摄模式)(第89页)
  - 单张拍摄 (第89页)
  - 连续拍摄 (第89页)
  - 自拍定时 (第90页)
  - 定时(连拍)(第90页)
  - 阶段曝光: 连续 (第91页)
  - 遥控器 (第93页)

# 用Fn(功能)按钮选择的功能

该按钮可调用拍摄或浏览时常用的设置或执行功能画面。

+4	<b>†</b> B	+#	
坩	摄	悮	エし

## 浏览模式

3 H 3 X 13 Y = V	W-130 DX-V	
自动对焦模式 (71)	删除 (104)	
测光模式 (81)	影像索引 (96)	
白平衡模式 (83)	指定打印 (139)	
AF 区域 (72)	幻灯片播放 (97)	
动态范围优化(86)	保护 (103)	
创意风格 (86)	旋转 (95)	
创意风格 (86)	旋转 (95)	

# 用 MENU 按钮选择的功能

您可以设置相机的整体基本设定或执行拍摄、播放或其他 操作等功能。

#### 拍摄菜单

	All left I ( )
	纵横比 (110)
<b>n</b> 1	纵横比 (110) 影像质量 (111) 闪光补偿 (80) AF 辅助照明 (77)
	111 JUDAN (1917 (11)
	SteadyShot (46)

影像尺寸(110)

<b>a</b> 2	色彩空间 (88) 长时曝光降噪 (115) 高 ISO 降噪 (115)

#### 自定义菜单

Eye-Start AF (70) 控制转盘设置 (116) 減轻红眼闪光 (77) 自动检视 (119) 取景器时自关 (119)

## 播放菜单

**▶** 1

**4** 1

删除(104) 格式化(114) 幻灯片播放(97) 保护(103) 指定打印(139) 回放显示(94)

## 设置菜单

USB 连接 (125、141) 音频信号 (117) 清洁模式 (29) 版本 (120) 恢复默认设置 (121)

# 拍摄不受相机抖动影响的影像

"相机抖动"是指在按下快门按钮之后,相机所发生的导致影像模糊的意外移动。

如要减少相机抖动,请按照下述指示进行操作。

# 正确姿势

上半身固定,并采用可防止相机移动的姿势。





#### 要点①

一只手握持相机手柄,同时另一只手支撑镜头。

#### 要点②

采取两脚与肩同宽的稳固姿势。

#### 要点 ③

轻轻地用手肘夹住身体。

在采取跪姿时,将手肘置于膝盖上以固定上半身。

# 相机抖动警告指示

由于潜在的相机抖动, ★ (相机抖动警告)指示在取景器中闪烁。 此时,请使用三脚架或闪光灯。



﴿ (相机抖动警告) 指示

#### 注意

● (相机抖动警告)指示仅在自动设定快门速度的模式下显示。该指示在 M/S 模式下不显示。

# 使用 SteadyShot 功能

本 SteadyShot 功能能够通过相当于增大快门速度约 2.5 至 3.5 增量以减少相机抖动的影响。 在默认设置下, SteadyShot 功能设为「开]。

## SteadyShot 标度条指示

→ (SteadyShot 标度条)指示表示相机抖动状态。请等到标度下降后再开始拍摄。



🔳 (SteadyShot 标度条) 指示

## 取消 SteadyShot 功能

#### MENU 按钮 → **1** → [SteadyShot] → [关]

#### 注意

•刚开启电源时,或者将快门按钮按到底而中间不停顿时, SteadyShot 功能可能无法达到最佳工作状态。请等待 』(SteadyShot 标度条)指示标度下降后,再慢慢地按下快 门按钮。

# 使用三脚架

在以下情况下,建议您将相机安装在三脚架上。

- 在黑暗环境中不用闪光灯进行拍摄。
- 以低快门速度进行拍摄 (常用于夜间拍摄)。
- 拍摄近处的被摄体, 诸如微距拍摄。
- 使用远摄镜头进行拍摄。

#### 注意

• 使用三脚架时,由于潜在 SteadyShot 功能故障,因而请取消 SteadyShot 功能 (第 46 页)。


# AUTO/③使用自动设置拍摄

由于在 "AUTO"模式下相机会针对情况做出合适的判断并调节设置,因此可使您方便地在任何环境中拍摄任何被摄体。

在闪光灯使用受限的地点拍摄时请选择⑤。

转动模式旋钮时,画面上会显示所选模式和拍摄方式的说明 (帮助指南显示)。可清除帮助指南 (第 117 页)。

# 1 将模式旋钮设为 (AUTO) 或 ③ (禁止闪光)。



# **2** 握持相机并观看取景器里面。

处于对焦区域内的被摄体自动 进入对焦(Eye-Start AF,第 70页)。



对焦区域

# **3** 将想要的被摄体置于对焦区 域内。

 如果喻(相机抖动警告)指示 闪烁,请稳妥握持相机或使用 三脚架来小心拍摄被摄体。



৻৻৻ ( 相机抖动警告) 指示

**4** 当使用变焦镜头时,转动变 焦环,然后决定您的拍摄。



## 5 半按下快门按钮进行对焦。

当对焦得到确认时, ● 或

(対焦指示)点亮 (第69 页)。






对焦指示

# 6 完全按下快门按钮进行拍 摄。

• 如果 ■ (SteadyShot 标度条) 指示下降后按下快门按钮,则 会使 SteadyShot 功能更加有 效。





(SteadyShot 标度条) 指示

#### 注意

• 由于相机打开自动设置功能, 曝光补偿和 ISO 设置等众多功 能将无法使用。如果想要调节各种设置,请将模式旋钮设为 P. 然后拍摄被摄体。

# 对被摄体使用合适的设置 (场景选择)

为被摄体选择合适的模式,或者拍摄环境允许您对被摄体 使用合适的设置拍摄影像。

转动模式旋钮时,画面上会显示所选模式和拍摄方式的说明 (帮助指南显示)。可清除帮助指南 (第 117 页)。

#### 注意

•相机会针对情况做出合适的判断并调节设置。由于相机打开自动设置功能,曝光补偿和 ISO 设置等众多功能将无法使用。

# ●拍摄肖像照片

#### 该模式适用于

- ●模糊化背景并突出被摄 体。
- ●柔和地表现肤色。



#### 将模式旋钮设为雨(肖像)。

- 如果想要使背景更加模糊, 请将镜头置于望远位置。
- 聚焦于离镜头更近的那只眼睛, 可拍摄生动的影像。
- 使用遮光罩 (另售) 拍摄背光的被摄体。
- 如被摄体的眼睛在闪光灯作用下变红,请使用减轻红眼闪光功能(第77页)。
- 不用闪光进行拍摄时,请将闪光模式设为® (禁止闪光) (第 75 页)。

# ▲拍摄风景照片

#### 该模式适用于

●以清晰的对焦及生动的色 彩拍摄整个范围的景色。




## 将模式旋钮设为▲(风景)。

- 如需强调景色的广阔,请将镜头设为广角。
- 使用闪光进行拍摄时,请将闪光模式设为\$(强制闪光)(第75页)。

# ₩拍摄小物体照片

#### 该模式适用于

●拍摄近处的被摄体,如 花、昆虫、器皿或小商 品。

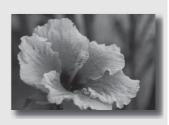

#### 将模式旋钮设为圆(微距)。

- 靠近被摄体,以镜头的最小距离进行拍摄。
- 使用微距镜头 (另售) 可拍摄更近的被摄体。
- 在拍摄 1 米以内的被摄体时,请将闪光模式设为® (禁止闪光)。
- 在以微距模式拍摄时, SteadyShot 功能不会完全有效。使用 三脚架可获得更佳效果。
- 不用闪光进行拍摄时,请将闪光模式设为® (禁止闪光) (第 75 页)。

# 拍摄移动物体照片

#### 该模式适用于

●在室外或明亮场所拍摄移 动被摄体。



将模式旋钮设为 图 (运动)。

- 在按下快门按钮期间相机连续拍摄影像。
- 半按下快门按钮直到合适的时机。
- •使用闪光进行拍摄时,请将闪光模式设为 **4** (强制闪光) (第 75 页)。

# ●拍摄黄昏照片

#### 该模式适用于

●美丽地拍摄黄昏的红色。



将模式旋钮设为 € (黄昏)。

- 用于拍摄比起其他模式更为强调红色的影像。同样适合拍摄 朝阳美丽的红色。
- 使用闪光进行拍摄时,请将闪光模式设为\$(强制闪光)(第75页)。

# ҈⁴拍摄夜景照片

#### 该模式适用于

●拍摄远距离的夜景且不会 失去周围环境的黑暗气 氛。



## 将模式旋钮设为 ② (夜景)。

在拍摄没有人物的夜景时,请将闪光模式设为®(禁止闪光)(第75页)。

## 拍摄技巧

- 请小心不要让被摄体移动,以防止影像模糊。
- 快门速度会变慢, 因此建议使用三脚架拍摄。

#### 注意

• 当拍摄完全黑暗的夜景时,可能无法正确拍摄照片。

# 以想要的模式拍摄影像 (曝光模式)

使用数码单反相机可调整快门速度 (快门开放多久) 及光 圈 (对焦范围: 景深), 从而可体验各种摄影效果。 例如, 您可利用快速快门拍摄波浪的瞬间形态: 也可打开 光圈,将所有在花朵之前及之外的事物统统排除干焦点以 外,如此来烘托1朵花。这些只是您能够运用该相机所体 验的效果中的一小部分 (第59、61页)。

调整快门速度及光圈不仅可创造动感及强调的摄影效果, 还可通过控制曝光量 (相机采光的数量)决定影像的亮 度, 而亮度则是照片拍摄中最重要的因素。

## 通过曝光量改变照片亮度







曝光量

低

使用高速快门速度时, 相机开启快门的时间更短。这意味 着相机可用干采光的时间更短,从而导致照片较暗。如要 获得更亮的照片,可酌情打开光圈 (光线通过的孔) 以调 整相机在相同时间内采光的数量。

由快门速度及光圈所调整的照片亮度被称为"曝光"。

本节将告诉您如何调整曝光,及如何使用移动、对焦和光 线体验各种摄影效果。您将找到拍摄影像的正确方法以及 您所喜爱的被摄体。

转动模式旋钮时, 画面上会显示所选模式和拍摄方式的说 明 (帮助指南显示)。可清除帮助指南 (第117页)。

# P用编程自动模式拍摄

#### 该模式适用于

●使用自动曝光,同时保持 对 ISO 感光度、创意风 格、动态范围优化等自定 义设置。



- 1 将模式旋钮设为 P。
- 2 将拍摄功能设为想要的设置 (第68至93页)。
  - •使用闪光进行拍摄时,请将闪光模式设为 **4** (强制闪光) (第 75 页)。
- 3 调节对焦并拍摄被摄体。

# A 用控制背景的模糊度进行拍摄 (光圈优先)

#### 该模式适用于

清晰地对焦被摄体,并将被摄体前后的所有事物模糊化。打开光圈使对焦范围变窄。(景深变浅。)



●拍摄风景深度。缩窄光圈 扩大对焦范围。(景深变 深。)




1 将模式旋钮设为 A。

## **2** 使用控制转盘选择光圈值 (F 数值)。


• 较小的 F 数值:被摄体的前景和背景被模糊化。

较大的 F 数值:被摄体及其前景和背景均被对焦。

 不能在取景器内查看对影像的 模糊情况。查看拍摄的影像, 调整光圈。



光圈(F 数值)




# 3 调节对焦并拍摄被摄体。

自动调整快门速度以获得正确曝光。

如果相机判断用所选光圈值不能获得正确的曝光,快门速度将闪烁。此时请重新调整光圈。

#### 快门速度



- 快门速度可能随光圈值而变慢。快门速度较慢时,请使用三脚架。
- 如要让背景更模糊,请使用远摄镜头或配备了较小光圈值的 镜头(亮镜头)。
- 使用闪光进行拍摄时,请将闪光模式设为\$(强制闪光)(第 75页)。但是,闪光范围随光圈值而变化。在使用闪光灯拍 摄时,请检查闪光范围(第77页)。

# S用不同效果拍摄移动的被摄体 (快门速度优先)

#### 该模式适用于

及时拍摄移动的被摄体在 某一瞬间的影像。使用较 快快门速度,清晰拍摄移 动中的一瞬间。



●追踪运动过程,表现力与 流动。使用较慢快门速 度,拍摄移动被摄体的拖 尾影像。




1 将模式旋钮设为 S。

# **2** 使用控制转盘选择快门速度。



快门速度




## 3 调节对焦并拍摄被摄体。

自动调整光圈以获得正确曝光。

 如果相机判断用所选快门速度 不能获得正确的曝光,光圈值 将闪烁。此时请重新调整快门 速度。

#### 光圈(F数值)



#### 拍摄技巧

- 快门速度较慢时, 请使用三脚架。
- 拍摄室内运动时,选择较高 ISO 感光度。

#### 注意

- •快门速度优先模式下不会出现◎(相机抖动警告)指示。
- ISO 感光度越高、噪点越显著。
- 当快门速度为1秒或更长时,拍摄后会执行降低噪点处理 (长时曝光降噪)。在降低噪点操作期间,您无法进行下一次拍摄。

•使用闪光进行拍摄时,请将闪光模式设为\$(强制闪光)(第75页)。但是,当使用闪光灯时,如果您通过调慢快门速度而调小光圈(较大的F数值),闪光灯光线不会照到远方的被摄体。

# M用手动调节曝光拍摄 (手动曝光)


#### 该模式适用于

●通过调整快门速度和光 圈,用想要的曝光设置进 行拍摄。



## 1 将模式旋钮设为 M。

- 2 旋转控制转盘调整快门速度,在按住
  在按住
  按钮的同时,旋转控制转盘以调整光圈。
  - 可使用 [控制转盘设置] 选 择控制转盘调整的项目 (快 门速度或光圈) (第 116 页)。



☑ 按钮

#### 快门速度




光圈 (F数值)

## 3 设置曝光后拍摄影像。

向+方向:影像变亮。向-方向:影像变暗。

Ⅲ: Metered Manual (手动测

光)



曝光值

#### 注意

- 手动曝光模式下不会出现 ◎ (相机抖动警告) 指示。
- 模式旋钮设为 M 时, ISO 设置 [AUTO] 设为 [100]。在 M 模式下, ISO 设置 [AUTO] 不可用。根据需要设置 ISO 感光度(第82页)。
- •使用闪光进行拍摄时,请将闪光模式设为 (强制闪光)(第75页)。但是,闪光范围随光圈值而变化。在使用闪光灯拍摄时,请检查闪光范围(第77页)。

#### M模式中的 EV 标度条

可以确认标准显示上或取景器画面上的 EV 标度条上的曝光值。如果曝光设置超出 EV 标度条的范围,则会出现 ◀ ▶ 箭头。如果差异增大,箭头开始闪烁。

LCD 监视器 (标准显示)



标准值

取景器



标准值


# M用长时间曝光拍摄轨迹 (BULB)

#### 该模式适用于


- ●拍摄光线的轨迹,例如烟 花。
- ●拍摄星辰的轨迹。



- 1 将模式旋钮设为 M。
- **2** 向左旋转控制转盘直到显示 [BULB]。



BULB



**3** 按住☑ 按钮的同时,旋转控制转盘以调整光圈(F数值)。





፟≱ 按钮

## 4 半按下快门按钮调节对焦。

## 5 按住快门按钮期间进行连续拍摄。

在按下快门按钮期间, 快门一直保持开放状态。

## 拍摄技巧

- 使用三脚架。
- 拍摄烟花等时, 在手动对焦模式下将焦距设为无限远。
- 使用无线遥控器 (另售) (第93页)。按遥控器上的 SHUTTER 按钮可触发 BULB 拍摄,再按可停止 BULB 拍摄。无 需按住遥控器上的 SHUTTER 按钮。

#### 注意

- •使用三脚架时,请关闭 SteadyShot 功能 (第 46 页)。
- •曝光时间越长,影像上的噪点越显著。
- 拍摄后,需要花费与快门开放时间相等的时间进行降低噪点 处理(长时曝光降噪)。在降低噪点操作期间,您无法进行 下一次拍摄。


# 选择对焦方法

调整对焦的方法有 2 种:自动对焦和手动对焦。 根据镜头的不同,切换自动对焦和手动对焦的方法有所不 同。


镜头类型	待用开关	切换至自动对 焦	切换至手动对 焦
镜头配备对 焦模式开关	镜头(始终 将相机上的 对焦模式开 关设为 AF。)	将镜头上的对 焦模式开关设 为 AF。	将镜头上的对 焦模式开关设 为 MF。
镜头未配备 对焦模式开 关	相机	将相机上的对 焦模式开关设 为 AF。	将相机上的对 焦模式开关设 为 MF。

# 使用自动对焦

**1** 将相机上的对焦模式开关设为 AF。



**2** 镜头配备对焦模式开关时, 将其设为 AF。



3看取景器里面。

处于对焦区域内的被摄体自动进入对焦(Eye-Start AF)。

## 4 半按下快门按钮检查对焦. 然后拍摄影像。

- 当对焦得到确认时, 对焦指示 变为●或(如下)。
- AF 区域中用于对焦的光标发出 红光 (第72页)。



对焦区域传感器

#### 拍摄技巧

• 要选择用于对焦的区域、请设置「AF 区域」(第72页)。

#### 对焦指示

对焦指示	状态
● 点亮	对焦锁定。拍摄就绪。
⊚ 点亮	已确认对焦。对焦点跟随移动被摄体移动。 拍摄就绪。
())点亮	正在进行对焦。无法释放快门。
● 闪烁	无法对焦。快门被锁定。

#### 可能需要特殊对焦的被摄体


使用自动对焦时,难以对下述被摄体对焦。这种情况下, 请使用对焦锁定拍摄功能 (第70页) 或手动对焦 (第73 页)。

- 对比度低的被摄体, 如蓝天或白色的墙壁。
- 距离不同的 2 个被摄体重叠于 AF 区域中。
- 由重复图案构成的被摄体, 如建筑物的外表。
- 非常明亮或耀眼的被摄体, 如太阳、汽车车体、或水面。
- 环境照明不足。

#### 测量到被摄体的准确距离

相机顶部的 ↔ 标记表示影像传感器\*的位置。当您测量相机与被摄体之间的准确距离时,请以该水平线的位置为基准。

\*影像传感器是相机中发挥如同胶片功能的部件。



#### 注意

- 如果被摄体距离小于所安装镜头的最小拍摄距离,将无法确认对焦。请确保在被摄体和相机之间有足够的距离。
- 相机上的对焦模式开关设为 MF 时,即使镜头上的对焦模式开 关设为 AF 也不能获得正确的对焦。若要切换至自动对焦, 请将相机上的对焦模式开关设为 AF。

## 解除 Eye-Start AF 功能


## MENU 按钮 → ♥ 1 → [Eye-Start AF] → [关]

• 在给相机安装 FDA-M1AM 放大器 (另售)或 FDA-A1AM 弯角取 景器 (另售)时,建议将 [Eye-Start AF]设为 [关], 因为位于取景器下方的眼控感应器可能被激活。

# 用想要的组合拍摄 (对焦锁定)

1 将被摄体位于 AF 区域中,然后半按下快门按钮。

对焦和曝光便被固定。



**2** 持续半按住快门按钮,然后 将被摄体返回原来位置以重 新进行拍摄构图。



3 完全按下快门按钮拍摄照片。

# 选择适合被摄体移动的对焦方法 (自动对焦模式)

Fn 按钮 → [自动对焦模式] → 选择所需的设置

AES (单次 AF)	当半按下快门按钮时, 相机对焦并且对焦被	
	锁定。	
AF-A(自动 AF)	[自动对焦模式] 根据被摄体的移动情况,	
	在单次 AF 和连续 AF 间切换。	
	当半按住快门按钮时, 如果被摄体处于静止	
	状态,则对焦被锁定,如果被摄体处于运动	
	状态,则相机连续对焦。	
AF-C(连续 AF)	在半按住快门按钮期间相机连续对焦。	
	• 当被摄体处于对焦状态时,不会发出音频	
	信号。	

- •被摄体处于静止状态时,使用AFS(单次AF)。
- •被摄体处于运动状态时,使用AFC(连续 AF)。

#### 注意


•曝光模式设为 AUTO 或下列某种场景选择模式时, ▲ (自动 AF) 会被选中: ⑤ (肖像)、⑥ (风景)、⑥ (黄昏) 或❷ (夜景)。

在场景选择中,曝光模式设为圆(微距)时, ► (单次 AF) 会被洗中。

在场景选择中,曝光模式设为≤(运动)时, ► (连续 AF) 会被选中。

# 选择对焦区域 (AF 区域)

选择想要的 AF 区域以适合拍摄条 件或您的个人喜好。 用于对焦的区域会短暂地发光。



#### Fn 按钮 → [AF 区域] → 选择所需的设置

[ ](广域)	相机决定 AF 区域中对焦所使用的 9 个 AF 区域中的 1 个。持续按住控制钮的中央,可使用位于中央区域的 AF 区域调整对焦。
:≢:(中央定点)	相机单独使用位于中央区域的 AF 区域。
፟፟፟፟፟፟፟፟ (局域)	使用控制钮在 9 个区域中选择想要激活对焦的区域。在拍摄过程中,持续按住控制钮的中央,可使用位于中央区域的 AF 区域临时调整对焦。


#### 注意

- •曝光模式设为 AUTO 或场景选择时, [AF 区域] 被固定为 [(广域) 且无法选择其他设置。
- 在连续拍摄或没有间歇地完全按下快门按钮时,AF区域可能不发光。


## 手动调整对焦 (手动对焦)

当难以在自动对焦模式下获得正确对焦时,您可以手动调节对焦。

**1** 将镜头上的对焦模式开关设 为 MF。



2 镜头未配备对焦模式开关时,将相机上的对焦模式开关关设为 MF。



**3** 旋转镜头的对焦环以获得清晰的对焦。



## 注意

- 可以在自动对焦模式下对被摄体对焦时,当对焦得到确认时
   量指示点亮。当使用广域 AF 区域时,将使用中心区域,当使用局域 AF 区域时,将使用通过控制钮选择的区域。
- 当使用增距镜 (另售)等镜头时,旋转对焦环可能不够平 稳。
- 如果没有正确调整屈光度,则在取景器中无法获得正确对焦 (第23页)。
- 本相机上不可使用直接手动对焦功能。

# 使用闪光灯

在黑暗的场所拍摄时,使用闪光灯可以拍摄到明亮的照片,还有助于防止相机抖动。直接朝向日光拍摄时,您可使用闪光灯拍摄背光被摄体的明亮影像。

模式旋钮设为 AUTO 时,如果光线不足或正在朝向光源拍摄,则闪光灯会自动弹出。

## **1** 控制钮上的; → 选择所需的 设置





## **2** 闪光灯充电完成后,拍摄被 摄体。

- **4**闪烁:闪光灯正在充电。当指示闪烁时,您无法释放快门。
- ≰点亮:闪光灯已充好电,闪光 就绪。
- 在自动对焦模式下,当您在昏暗照明条件下半按下快门按钮时,闪光灯可能被触发以帮助对焦被摄体(AF辅助照明)。



• (闪光灯充电)指 〒

⑤(禁止闪光)	即使光线不足也不会闪光。
漁(自动闪光)	当光线不足或逆光时,闪光灯闪光。
≰(强制闪光)	每次触发快门时均会闪光。
± (低速同步)	每次触发快门时均会闪光。使用低速同步拍
	摄能够通过降低快门速度同时拍摄清晰的被
	摄体影像和背景影像。
14. (后帘同步闪	每次触发快门时, 在完成曝光之前的瞬间闪
光)	光。
*(无线遥控)	用与相机分离并远离相机的外部闪光灯
	(另售)闪光 (无线闪光拍摄)。

## 拍摄技巧

- 遮光罩 (另售)可能会遮挡闪光灯的闪光。使用闪光灯时, 请取下遮光罩。
- 使用闪光灯时,请拍摄 1 米或更远处的被摄体。
- 在室内拍摄或拍摄夜景时,您可使用低速同步拍摄较亮的人物及背景影像。
- 您可使用后帘同步闪光拍摄移动被摄体拖尾的自然影像,例如移动的自行车或行走中的人。

#### 注意

- •请勿通过抓住闪光灯发射器来握持相机。
- •防止影像中出现阴影所需的拍摄条件因镜头而异。
- •曝光模式设为 AUTO 或场景选择时, ﴿ (低速同步)、﴿ (后帘 同步闪光) 和﴿ (无线遥控) 项目无法选择。

## 闪光范围

内置闪光灯的闪光范围取决于 ISO 感光度和光圈值。请参阅下表。

光圈		F2.8	F4.0	F5.6
	AUT0	1.4 - 7.1 米	1 - 5 米	1 - 3.6 米
设置	100	1 - 3.6 米	1 - 2.5 米	1 - 1.8 米
	200	1 - 5.1 米	1 - 3.5 米	1 - 2.5 米
	400	1.4 - 7.1 米	1 - 5 米	1 - 3.6 米
	800	2 - 10 米	1.4 - 7.1 米	1 - 5.1 米

#### AF 辅助照明

- 当 [自动对焦模式]设定为 A至(连续 AF)或当被摄体在 AFA(自动 AF)移动时, AF 辅助照明不会工作。(※)或
   ⑤ 指示点亮。)
- 当焦距为 300 毫米或更长时, AF 辅助照明可能无法使用。
- 当安装了外部闪光灯时, 使用外部闪光灯的 AF 辅助照明。

## 要取消 AF 辅助照明

MENU 按钮 → **▲** 1 → [AF 辅助照明] → [关]

## 要使用减轻红眼闪光

在使用闪光灯时,通过在拍摄前提供数次预闪光 (低亮度 闪光灯闪光),减轻红眼闪光功能可减弱红眼现象。

MENU 按钮 → ♥ 1 → 「减轻红眼闪光] → 「开]

## 执行无线闪光拍摄

当外部闪光灯未安装在相机上时,如果外部无线闪光灯(另售),则无需导线也可使用闪光灯进行拍摄。通过改变闪光灯的位置,能够通过强调光线的对比度和被摄体上的阴影,拍摄具有立体感的影像。

有关实际拍摄步骤的详情,请参阅闪光灯的使用说明书。

- **1** 将无线闪光灯安装到自锁附件插座,然后打开相机和 闪光灯。
- **2** 控制钮上的 ≠ → ¾ (无线遥控)





## 3 从自锁附件插座上取下无线闪光灯。

#### 注意

- •相机无法进行无线闪光灯的预闪光测试。请通过释放快门来确认闪光灯是否正常闪光。
- •相机无法进行无线照明比控制。
- 在无线闪光拍摄后关闭无线闪光模式。如果在无线闪光模式 仍然有效的状态下使用内置闪光灯,会导致闪光曝光不正 确。
- 当附近有其他摄影师使用无线闪光灯,并且他/她的内置闪光灯光线引起您的外部闪光灯闪光时,请改变外部闪光灯的频道。要改变外部闪光灯的频道时,请参阅随外部闪光灯附带的使用说明书。

# 调整影像的亮度 (曝光、闪光补偿、测光)

## 为整个影像使用亮度补偿 (曝光补偿)

除了拍摄模式 M 外,曝光为自动选取(自动曝光)。 根据自动曝光所获得的曝光,您可根据自己的喜好,通过 将曝光向+方向或-方向移动执行曝光补偿。向+移动可 使整个图片更亮。向-移动可使整个图片更暗。

向一方向调节



基准曝光



向+方向调节



**1** 按図按钮显示曝光补偿画 面。



## 2 用控制转盘调节曝光。

向+方向(偏高):调亮影像。向-方向(偏低):调暗影像。



## 3 调节对焦并拍摄被摄体。

## 拍摄技巧

- 通过查看拍摄的影像调整补偿水平。
- 使用阶段曝光拍摄,将曝光向+或-方向移动可拍摄多张影像 (第91页)。

#### 注意

当曝光模式设为 AUTO、M (手动曝光)、或场景选择时,该项目无法设置。

## 调整闪光灯亮度(闪光补偿)

当使用闪光灯拍摄时,您可以单独调节闪光灯亮度,而不需要改变曝光补偿。您仅可改变闪光范围内主要被摄体的曝光。

# MENU 按钮 → $\bullet$ 1 → [闪光补偿] → 选择想要的设置

向 + 方向: 使闪光灯亮度增强。 向 - 方向: 使闪光灯亮度减弱。

## 注意

- 当曝光模式设为 AUTO 或场景选择时, 该项目无法设置。
- •如果您已经对闪光灯亮度进行调整,当内置闪光灯弹出时, 图出现在取景器内。对其进行调整时请勿忘记复位其值。
- 如果被摄体位于闪光灯的最大闪光范围以外,由于闪光灯亮度的限制,可能无法看到闪光灯的增强效果。如果被摄体距离闪光灯非常近,可能无法看到闪光灯的减弱效果。

## 曝光补偿和闪光补偿

曝光补偿通过改变快门速度、光圈和 ISO 感光度 (当选择了 [AUTO] 时)执行补偿。如果使用闪光灯,闪光灯亮度也会被改变。

但是, 闪光补偿仅改变闪光灯亮度。

## 选择测量被摄体亮度的方法 (测光模式)

#### Fn 按钮 → 「测光模式」 → 选择所需的模式

図(多区分割测光)	此模式用于对整个区域分割为多个区域之后 的各个区域测光,并确定整个画面的正确曝 光。
⊚ (中央重点平 均)	此模式在强调画面的中心区域的同时,测量 整个画面的平均亮度。
⊙ (点测光)	此模式测量位于取景框中央的对焦区域及其 周围的光量。

## 拍摄技巧

•对于大多数拍摄条件使用 ◎ (多区分割测光) 测光。

## 注意

•曝光模式设为 AUTO 或场景选择时, [测光模式] 被固定为 ◎ (多区分割测光) 且无法选择其他模式。

# 设定 ISO

感光度以 ISO 数值来表示 (推荐曝光指数)。数目越大, 感光度越高。

# **1** 按控制钮上的 ISO显示 ISO画面。





## 2 用控制钮上的 ▲/▼ 选择想要的值。

•数目越大,噪点度越高。

#### 注意

- 曝光模式设为 AUTO 或场景选择时, ISO 被固定为 AUTO 且无法选择其他 ISO 数值。
- •曝光模式设为 P/A/S 且 ISO 设为 [AUTO] 时, ISO 自动设为 ISO 100 和 ISO 400 之间的数值。
- •在拍摄模式 M 下不提供 [AUTO] 设置。如果将拍摄模式用 [AUTO] 设置改为 M, ISO 切换为 [100]。根据拍摄条件设置 ISO。

# 调整色调 (白平衡模式)

被摄体的色调随光源的特性而变更。该表显示出与 1 个在阳光下显示为白色的被摄体相比,色调如何根据各种光源而变更。

T= /	日光	多云	日光灯	白炽灯
天气 / 照明			1	
光线的 特征	白	偏蓝	淡蓝	偏红

白平衡模式的功能是将色调调整为大致与您所看到的相同。当影像的色调与您的预期不相符,或当您出于摄影效果的目的希望改变色调时,请使用该功能。

#### 注意

- •曝光模式设为 AUTO 或场景选择时, [白平衡模式] 被固定为 AWB (自动白平衡) 且无法选择其他模式。
- 如果唯一可用的光源为水银灯或钠灯,由于光源的性质,相机将无法获得正确的白平衡。此时请使用闪光灯。

## 调整白平衡模式以适合特定的光源 (自动/预设白平衡)

### Fn 按钮 → [白平衡模式] → 选择所需的设置

未选择 [AWB] 时,可用控制钮上的 ◀/▶ 精细地调整色调。 向+方向调整,影像将变红,向-方向调整,影像将变蓝。

AWB	相机自动检测光源并调整色调。
(自动白平衡)	
*(日光)	如果您选择适合特定光源的选项,色调将调
▲ (阴影)	整为适合该光源 (预设白平衡)。
❷ (阴天)	
※(钨丝灯)	
黨 (日光灯)	
☞ (闪光灯)	

## 拍摄技巧

• 当您选择 № (自定义) 时,您可注册个人设置(如下)。

## 注册色调 (自定义白平衡)

当 1 个场景的周围环境照明由多种类型的光源构成时,建议使用自定义白平衡正确地再现白色。

- **1** Fn 按钮 → [白平衡模式] → 🔊
- **2** 用控制钮上的 **◄/▶** 选择 [♣ SET], 然后按控制钮的中央。
- **3** 握持相机让白色区域完全遮盖位于中央的对焦区域, 然后按下快门按钮。

快门发出咔哒声,并且相机会显示校正值 (色温和彩色滤光片)。

## 4 按控制钮的中央。

所记忆的自定义白平衡设置被保留,监视器返回拍摄信息 显示。

到注册新的设置为止,注册在本操作中的自定义白平衡设置将保持有效。

#### 注意

• "自定义白平衡错误"信息指示数值超出预期范围。(当对邻近的被摄体使用了闪光灯或取景框中存在明亮色彩的被摄体时。)如果注册该数值,LCD监视器上所显示的拍摄信息中的。□ 指示变黄。您可以在此刻拍摄,但是建议您再次设定白平衡以获得更正确的白平衡数值。

## 要调出自定义白平衡设置时

Fn 按钮 → [白平衡模式] → ▶ (自定义)

#### 注意

如果在按下快门按钮时使用了闪光灯,所注册的自定义白平 衡也会考虑到闪光灯光线的效果。请在接下来的摄影中使用 闪光灯拍摄照片。

# 影像处理

## 校正被摄体的亮度 (动态范围优化)

Fn 按钮 → [动态范围优化] → 选择所需的设置

☞ (关)	不优化。
<b>四</b> (标准)	当被摄体与背景之间有着强烈的光和影的对比时(这在阳光下拍摄时很普遍),相机会减弱整个影像的对比度,以产生具有正确亮度和对比度的影像。
⊞(高级)	通过将影像分为小的区域,相机对被摄体和背景之间光和影的对比度进行分析,从而产生具备最理想的亮度和层次的影像。

#### 注意

- •曝光模式设为 AUTO 或下列某种场景选择模式时, ᠍ (高级) 会被选中: ⑤(肖像)、△(风景)或⑤(微距)。 在场景选择中,曝光模式设为⑥(运动)时,ட️(标准)会
  - 被选中。 在场景选择中,曝光模式设为⑤(黄昏)或⑥(夜景)时, ☞ (关)会被选中。
- •对于放大的RAW图像,在本相机上不能检查除**回** (标准)外的 动态范围优化器效果。
- 当进行有动态范围优化的拍摄时,影像可能会有噪点。

## 选择想要的影像处理 (创意风格)

- **1** Fn 按钮 → [创意风格] → 选择所需的设置
- **2** 若要调节<sub>③</sub> (对比度)、② (饱和度)及□ (清晰度),请用 ◀/▶ 选择项目,然后用 ▲/▼ 进行值的调节。

[Standard] (标准)	用于拍摄各种具有丰富色调和鲜艳色彩的场
	景。
[Vivid] (生动)	饱和度及对比度被增强, 用于拍摄具有鲜艳
	场景和被摄体的影像,例如花朵、春绿、蓝
	天或海景。
Portrait (肖像)	用于拍摄具有柔和色调的肤色, 是拍摄肖像
	的理想选择。
Landscape (风景)	饱和度、对比度和清晰度被增强, 用于拍摄
	生动鲜明的场景。同时,远处风景更加突
	出。
Night (夜景)	对比度被减弱,用于拍摄更加贴近真实景色
	的夜景。
Sunset (黄昏)	用于拍摄落日的美丽红色。
B/W (黑白)	用于拍摄黑白单色调影像。
	1

●(对比度)、②(饱和度)及□(清晰度)可为每1个创 意风格项目进行调整。

● (对比度)	所选值越大,光和阴影的区别将越被强调, 从而对影像留下深刻印象。
❷ (饱和度)	所选值越大,颜色越鲜艳。所选值越小,影 像的颜色将受限且柔和。
① (清晰度)	调节清晰度。所选值越大,对轮廓的强调程 度越大;所选值越小,对轮廓的强调程度越 小。

## 注意

- •曝光模式设为 AUTO 或场景选择时, [创意风格] 被固定为 (标准) 且无法选择其他设置。
- 当选择了 📼 (黑白) 时, 无法调节饱和度。

## 更改色彩再现范围 (色彩空间)

用数字组合或色彩再现范围表示色彩的方法叫做 "色彩空间"。您可根据目的改变色彩空间。

## 

sRGB	这是数码相机的标准色彩空间。当您想要打印不作任何修改的影像时,使用标准拍摄中的 sRGB。
Adobe RGB	这将有较广的色彩再现范围。当被摄体的大部分是鲜明的绿色或红色时,Adobe RGB会有效果。 • 影像的文件名以 "_DSC"开始。

## 注意

- Adobe RGB 是用于支持色彩管理和 DCF2.0 选项色彩空间的应用程序或打印机。使用不支持的应用程序或打印机可能导致影像或者影像印刷无法真实再现色彩。
- •在显示用Adobe RGB记录到相机上或与Adobe RGB不兼容的设备上的影像时,影像将以低饱和度进行显示。

# 心/ □选择拍摄模式

本相机具有 5 种拍摄模式,例如单次拍摄及连续拍摄。请根据需要使用。

## 单张拍摄

该模式用于一般拍摄。

控制钮上的⊗/□ → □(单 张拍摄)





#### 注意

 •在场景选择中,曝光模式设为医(运动)时,无法进行单张 拍摄。

## 连续拍摄

相机以每秒最快2.5张的速度连续拍摄影像\*。

\*我们的测量条件。连续拍摄速度稍慢, 取决于拍摄条件。

**1** 控制钮上的 ᠔/ 및 → 및 (连续拍摄)





- 2 调节对焦并拍摄被摄体。
  - 当您持续按住快门按钮时, 拍摄继续。

## 连续拍摄的最大数目

可连续拍摄的影像数目有上限。

精细 / 标准	没有限制 (直到存储卡已满为止)
RAW & JPEG	3 张影像
RAW	6 张影像

#### 注意

- •取景器中闪烁 "0"时,无法连续拍摄影像。请等到指示消失。
- ・曝光模式设为医(运动)以外的场景选择模式时,无法连续拍摄。
- 电池电量不足或在较低的环境温度下,连续拍摄的速度可能会变慢。

## 使用自拍定时

当摄影师想把自己也拍摄到照片中时,使用 10 秒自拍定时较方便,要减少相机振动时,使用 2 秒自拍定时较方便。

由于相机会在 10 秒间隔后连续拍摄 3 或 5 张影像,因此 [定时(连拍)]便于防止出现问题。

**1** 控制钮上的 ○ / □ → ○ (自 拍定时) → 选择所需的设 置





- **3**之后的数字为当前选择的秒数。
- 选择 🗴 使用连续自拍定时。

## 2 调节对焦并拍摄被摄体。

 当自拍定时被激活时,音频信号及自拍定时指示灯会指明 情况。要开始拍摄前自拍定时指示灯会快速闪烁,而音频 信号会响起。

## 要取消自拍定时

按控制钮上的的/□。

#### 注意

当您不看取景器里面按下快门按钮时,请使用目镜盖(第 25页)。

## 改变曝光拍摄影像 (阶段曝光)



1





- 方向

+方向

阶段曝光拍摄可让您拍摄若干影像,而每个影像的曝光度 均不相同。本相机配有自动阶段曝光功能。制定与基准曝 光的差值(偏移),相机会一边改变曝光一边进行拍摄。 您可在拍摄结束后选择具有您喜爱的亮度的影像。 闪光灯闪光时,闪光灯阶段拍摄用于偏移闪光的光量。按

闪光灯闪光时,闪光灯阶段拍摄用于偏移闪光的光量。按 下快门按钮逐张拍摄。

1 控制钮上的⊙/□ → □□ ( ) 际段曝光:连续 ) → 选择所需的设置





## 2 调节对焦并拍摄被摄体。

在阶段曝光的第1张中设定基准曝光。

以所选的曝光偏移拍摄 3 张影像。 (阶段曝光:连 续) 以所选的曝光偏移拍摄 3 张影像。 一直按住快门按钮,直到拍摄停止为止。 闪光灯闪光时,按下快门按钮逐张拍摄。

\*带有 I C 显示的 \_ EV 为当前所选的步级。

#### 注意

- 当模式旋钮设为 M 时, 曝光通过调整快门速度进行改变。
- 当您调整曝光时, 曝光基于补偿值进行改变。
- 当拍摄模式设为 AUTO 或场景选择时,阶段曝光不可用。

## 阶段曝光拍摄中的 EV 标度条

	环境照明*阶段曝光 0.3步级,3张影像 曝光补偿0	
LCD 监视器 (标准显示)	型-21111011112+ 显示在第一行。	显示在最后一行。
取景器	III -2··1··0··1··2+	1 -2 - 1 - 2 +

- \*环境照明:除闪光灯以外较长时间照射场景的任何照明,例如:自然光、灯泡或荧光灯。
- 在阶段曝光拍摄时,与可拍摄影像数目相同的索引数目显示 在 EV 标度条上。但在闪光灯阶段曝光拍摄时,索引不会显 示在取景器中。
- 当开始阶段曝光拍摄时,显示已拍摄影像的索引开始1个接1 个地消失。

• 如果半按快门按钮并释放,则出现 "br 1"。闪光阶段曝光时出现 "Fbr 1"。开始闪光阶段曝光拍摄时,它指示下 1 张影像的编号,例如 "Fbr 2"、"Fbr 3"。

## 用遥控器拍摄

可用 RMT-DSLR1 无线遥控器 (另售)上的 SHUTTER 和 2SEC (快门在 2 秒后释放)按钮进行拍摄。另请参阅无线遥控器附带的使用说明书。

**1** 控制钮上的⊙/□ → Î (遥 控器)





**2** 对焦被摄体,将无线遥控器的反射器指向遥控传感器,然后拍摄影像。

#### 注意

使用目镜盖 (第25页)。

## 播放影像

上次拍摄的影像将显示在 LCD 监视器上。

## 1按▶按钮。



## 2 用控制钮上的 ◀/▶ 选择想要的影像。

## 要返回拍摄模式时

再次按▶按钮。

## 要切换拍摄数据显示时

按控制钮上的 DISP。

每次按控制钮上的 DISP 按钮时, 画面如下切换。



## 要在播放竖向拍摄的影像时选择影像方向

MENU 按钮 → ▶ 1 →  $\boxed{\text{回放显示}}$  → 选择所需的设置

#### 注意

当您在电视机或电脑上播放影像时,即使选择了[手动旋转]也以竖向显示影像。

## 旋转影像

## **1** Fn 按钮 → [旋转]

## 2 按控制钮的中央。

影像以逆时针方向旋转。如需再次旋转,则重复步骤 2。

一旦旋转了影像,即使关闭电源也会以旋转方向播放影像。

## 要返回正常播放画面

按▶按钮。

#### 注意

• 当您将经过旋转的影像复制到电脑时, CD-ROM (附件) 内含的 "PMB"会正确地显示旋转后的影像。但是, 根据所使用软件的不同, 影像有可能不会被旋转。


## 放大影像

可以将影像放大,以便更详细地检查影像。这方便于查看 1 张拍摄影像的对焦情况。

**1**显示您想要放大的影像,然 后按○按钮。



**2** 用控制转盘放大或缩小影像。



## 3 用控制钮上的 ▲/▼/◄/▶ 选择您想要放大的部分。

## 要取消放大播放

按Q按钮,影像将返回到标准尺寸。

#### 放大倍数范围

放大倍数范围如下。

影像尺寸	放大倍数范围	
L	大约×1.1 - × 14	
M	大约×1.1 - × 11	
S	大约×1.1 - × 7.2	

## 切换至影像列表播放

Fn 按钮 → [影像索引] → 选择所需显示的影像张数 画面变为影像索引画面。

## 要返回单张影像画面

选择想要的影像时, 按控制钮的中央。

## 要选择文件夹

- ①用控制钮上的 **◄/**▶ 选择文件夹条. 然后按中央。
- ②用 ▲/▼ 选择所需的文件夹,然 后按中央。



文件夹条

## 自动播放影像 (幻灯片播放)

用 Fn 按钮或 MENU 按钮可操作幻灯片播放。本文以 Fn 按钮为例进行说明。

## Fn 按钮 → [幻灯片播放] → [确定]

依次播放记录的影像 (幻灯片播放)。幻灯片播放在所有 影像播放完成后自动结束。

•您可使用控制钮上的 ◀/▶ 观看上 1 个 / 下 1 个影像。

## 要暂停幻灯片播放

按控制钮的中央。再次按下会重新开始幻灯片播放。

# 要中途结束幻灯片播放

按▶按钮。

## 要选择幻灯片播放模式下影像的播放间隔

Fn 按钮 → [幻灯片播放] → [间隔] → 选择想要 的秒数


## 要重复播放

Fn 按钮 → [幻灯片播放] → [重复] → [开]

# 查看已拍摄影像的信息

每次按控制钮上的 DISP 时,信息显示发生变化 (第94页)。


## 基础信息显示



显示	含义
MS (SD	存储卡 (19)
100-	文件夹 - 文件编号
0003	(130)
о <del></del> -	保护 (103)
DP0F3	DPOF 设定 (139)
RAW	影像质量(111)
RAW+J	
FINE	
STD	
	影像尺寸(110)/
□s □ □ □M	纵横比(110)
⊏s	
$\Box$	剩余电池电量警告
	(15)
1/125	快门速度 (61)
F3.5	光圏 (59)

显示	含义
IS0100	ISO 感光度 (82)
2010 1 1 10:37AM	拍摄日期
3/7	文件编号 / 总影像
	数目

# 柱状图显示



显示	含义
M.S. (SD	存储卡 (19)
100-	文件夹 - 文件编号
0003	(130)
ō-	保护 (103)
DP0F3	DPOF 设定 (139)
RAW	影像质量(111)
RAW+J	
FINE	
STD	
	影像尺寸(110)/
⊑s ∐ ∐M	纵横比(110)
Is	
	剩余电池电量警告
	(15)


显示	含义
	柱状图 (101)
DOD PAS	模式旋钮 (48-67)
M ₽ € 🕿	
1/125	快门速度 (61)
F3.5	光圈 (59)
IS0100	ISO 感光度 (82)
<b>☑</b> -0.3	曝光补偿 (79)
<b>⊠</b> -0.3	闪光补偿 (80)
0 0	测光模式(81)
35mm	焦距 (148)
Standard Vivid	创意风格 (86)
Portrait Landscape	
Night + Sunset	
B/W <sup>†</sup>	
AWB	白平衡(自动、
<b>∗+1</b>	预设、色温、彩色
5500K	滤光片)(83)
M1	


显示	含义
D·R D·R⊕	动态范围优化
DOFF	(86)
2010 1 1	拍摄日期
10:37AM	
3/7	文件编号 / 总影像
	数目

## 如何查看柱状图

柱状图可显示照片中某一亮度存在多少像素的亮度分布图。若要显示柱状图,请按控制钮上的 DISP (第94页)。

当影像有高调或低调部分时,该部分会在柱状图显示中闪烁 (亮度限制警告)。



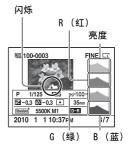

曝光补偿将相应地改变柱状图。 右图为一例子。

用正方向的曝光补偿拍摄可以使整个照片变亮,使整个柱状图向亮侧 (右侧)移动。如果用负方向的曝光补偿,柱状图将会向相反方向移动。

柱状图的两端显示高调或低调部分。以后将无法用电脑复原这些 区域。如有必要调整曝光并再次 拍摄。



# 保护影像 (保护)

您可以保护影像以防止意外删除。

用 Fn 按钮或 MENU 按钮可操作保护功能。本文以 Fn 按钮 为例进行说明。

## 保护所选影像/取消对所选影像的保护

- **1** Fn 按钮 → [保护] → [被选取影像]
- 2 用控制钮上的 ◀/▶ 选择您想要保护的影像,然后按控制钮的中央。
  - **→** 标记出现在所选影像上。
  - 若要取消选择,再次按中央。



- 3 若要保护其他影像时,重复步骤 2。
- 4 按 Fn 按钮。
- **5** 用控制钮上的 ▲ 选择 [确定],然后按控制钮的中央。

## 保护所有影像/取消对所有影像的保护

Fn 按钮 → [保护] → [全部影像] 或 [全部取消] → [确定]

# 删除影像 (删除)

一旦删除了影像, 便无法复原。请预先确认是否要删除影 像。

通过 Fn 按钮或 MENU 按钮可操作删除功能。本文以 Fn 按 钮为例进行说明。

#### 注意

• 不能删除被保护影像。

## 删除当前显示的影像

1 显示您想要删除的影像,然 后按而按钮。



## 删除所选影像

**1** Fn 按钮 → 「删除】 → 「被选取影像〕

2 用 ▲ 选择 「删除]. 然后按控制钮的中央。

2 用控制钮选择您想要删除的 影像, 然后按控制钮的中 央。



总数目

3 若要删除其他影像, 重复步骤 2。

- 4 按 Fn 按钮。
- 5 用控制钮上的 ▲ 选择 [删除], 然后按控制钮的中 央。

## 删除文件夹中的全部影像

- **1** Fn 按钮 → 「影像索引] → 选择想要的影像张数
- 2 用控制钮上的 ◀ 选择文件夹 条。



文件夹条

- 3 按控制钮的中央,然后用 ▲/▼ 选择您想要删除的文件 夹。
- 4按而按钮。
- 5 用 ▲ 选择 [删除], 然后按控制钮的中央。

## 一次性删除所有影像

Fn 按钮 → 「删除] → 「全部影像] → 「删除]


#### 注意

• 通过选择「全部影像」删除大量影像时,可能需要较长时 间。建议您在电脑上删除影像或使用本相机格式化存储卡。

# 在电视荧屏上观看影像

若要在电视机上观看相机上拍摄的影像,则需要 HDMI 电缆 (另售)和配备 HDMI 接口的高清电视。

**1** 关闭相机和电视,将相机连接到电视。

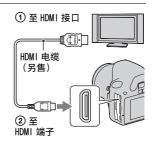

## 2 打开电视并切换输入。

• 另请参阅电视附带的使用说明书。

## 3 打开相机。

相机拍摄的影像出现在电视荧屏上。

用控制钮上的 **◄/▶** 选择想要的 影像。

• 相机上的 LCD 监视器不会打 开。



#### 注意

- 使用带有 HDMI 标识的 HDMI 电缆。
- 对于使用的 HDMI 电缆,一端带有 HDMI 微型接口 (用于相机),另一端带有适合电视连接的接口。
- 使用 HDMI 电缆将您的相机与 Sony 的 VIDEO-A 兼容电视相连, 电视将自动选择合适观看静止影像的影像质量。更多详情, 请参阅 Sony VIDEO-A 兼容电视的使用说明书。
- •某些设备可能无法正常工作。
- 请勿连接设备的输出接口与相机的 HDMI 端子。否则可能会导致故障。

## 要在海外使用本相机时

相机自动检测符合所连视频设备的彩色制式。

## 关于电视彩色制式

如果您想要在电视荧屏上观看影像,需要有设有视频输入插孔的电视和视频电缆。电视的彩色制式必须与您的数码相机相匹配。请参阅下表查看您使用相机时所在的国家或地区的电视彩色制式。

#### NTSC 系统

巴哈马群岛、玻利维亚、加拿大、中美洲、智利、哥伦比亚、 厄瓜多尔、牙买加、日本、韩国、墨西哥、秘鲁、苏里南、 台湾、菲律宾、美国、委内瑞拉等

## PAL 系统

澳大利亚、奥地利、比利时、中国、捷克共和国、丹麦、芬 兰、德国、荷兰、香港、匈牙利、意大利、科威特、马来西 亚、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、新加坡、斯洛伐克共和 国、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、英国等

#### PAL-M 系统

巴西

#### PAL-N 系统

阿根廷、巴拉圭、乌拉圭

#### SECAM 系统

保加利亚、法国、圭亚那、伊朗、伊拉克、摩纳哥、俄国、 乌克兰等

## 使用 "BRAVIA" Sync

使用 HDMI 电缆将相机连接到支持 "BRAVIA" Sync 的电视之后,即可用电视遥控器操作相机。

**1** 将支持 "BRAVIA" Sync 的电视连接到相机 (第 106 页)。

自动切换输入并在电视荧屏上出现相机拍摄的影像。

- 2 按电视遥控器上的 LINK MENU 按钮。
- 3 用电视遥控器上的控制钮进行操作。

## 关联菜单的项目

删除	选择用于删除影像的方法(单张还是全部
	影像) (第 104 页)。
影像索引	切换到影像索引画面。
幻灯片播放	自动播放影像 (第97页)。
保护	保护所有影像/取消对所有影像的保护 (第103页)。
指定打印	在所有影像上指定/取消指定 DPOF (第 139 页)。 指定要打印影像的数量。 是否给影像加印日期。
单张影像播放	返回单张影像画面。

#### 注意

- •使用 HDMI 电缆将相机连接到电视时,可用操作会受到限制。
- 仅支持"BRAVIA" Sync 的电视可提供上述操作。有关详情, 请参阅随电视附带的使用说明书。
- 使用 HDMI 电缆将相机连接到其他制造商的电视时,如果相机响应电视遥控器而进行不必要的操作,则请将、设置菜单中的[HDMI 控制]设为[关]。

# 设置影像尺寸及影像质量

# 影像尺寸

MENU 按钮 →  $\blacksquare$  1 → [影像尺寸] → 选择所需的尺寸

[纵横比]: [3:2]

L:14M	4592 × 3056 像素
M:7.7M	3408 × 2272 像素
S:3.5M	2288 × 1520 像素

[纵横比]: [16:9]

L:12M	4592 × 2576 像素
M:6.5M	3408 × 1920 像素
S:2.9M	2288 × 1280 像素

#### 注意

• 当选择 [影像质量] 的 RAW 影像时, RAW 影像的影像尺寸相应为 L。该尺寸不显示在 LCD 监视器上。

# 纵横比

MENU 按钮 → **□** 1 → [纵横比] → 选择所需的纵横比

3:2	正常纵横比。
16:9	高清电视纵横比。

# 影像质量

# MENU 按钮 → $\bullet$ 1 → [影像质量] → 选择所需的 设置

RAW (RAW)	文件格式: RAW (原始数据) 此格式不对影像作任何数字处理。在电脑上
	选择该格式对影像进行处理以供专业用途。
	• 影像尺寸被固定为最大尺寸。影像尺寸不
	显示在 LCD 监视器上。
RAW+J	文件格式: RAW (原始数据) +JPEG
(RAW & JPEG)	RAW 影像和 JPEG 影像被同时创建。当您需
	要 2 个影像文件 (1 个用于观看的 JPEG 和
	1 个用于编辑的 RAW) 时,可选择该选项。
	• 影像质量被固定为 [精细],影像尺寸被
	固定为 [L]。
FINE (精细)	文件格式: JPEG
STD(标准)	当记录影像时,以 JPEG 格式压缩影像。由
(10.12)	于STD(标准)的压缩率高于FINE(精细)
	的压缩率,因此 STD 的文件尺寸小于 FINE 的
	文件尺寸。这便于在1张存储卡上记录多个
	文件, 但是影像质量会降低。

#### 注意

 有关改变影像质量后可拍摄的影像数目的详细内容,请参阅 第26页。

#### 关于 RAW 影像

您需要使用 CD-ROM (附件) 上包含的 "Image Data Converter SR"软件打开用本相机拍摄的 RAW 影像。通过使用该软件,可以打开 RAW 影像,并且将其格式转换为常用格式(诸如 JPEG 或 TIFF),并且可以重新调节文件的白平衡、色彩饱和度、对比度等。

- •无法使用 DPOF (打印) 专用打印机或 PictBridge 兼容打印机打印 RAW 格式影像。
- 播放并放大以 RAW 格式拍摄的影像时,无法确认☐ (标准) 之外的其他动态范围优化的效果。

# 在存储卡中设置记录方法

# 选择为影像指定文件编号的方法

MENU 按钮 →  $\overset{\checkmark}{\checkmark}$  2 → [文件序号] → 选择所需的 设置

系列	相机不会重设序号或为文件依次指定序号, 直至序号达到 "9999"。
复位	在以下情况下,相机重设序号并为文件从 "0001"开始指定序号。记录文件夹中有文 件时,会指定比最大的序号更大 1 号的序 号。 -当文件夹格式发生变化时。 -当文件夹中的所有影像均被删除时。 -当存储卡被更换时。 -当存储卡被格式化时。

# 选择文件夹名格式

拍摄的影像存储在存储卡的 DCIM 文件夹内自动创建的文件夹中。

# MENU 按钮 → $\overset{\checkmark}{\bullet}$ 2 → [文件夹名] → 选择所需的 设置

标准型	文件夹名格式如下:文件夹编号 + MSDCF。 例如: 100MSDCF
	文件夹名格式如下:文件夹编号+年(最后1位)/月/日。 例如:10100405(文件夹名:100,日期:04/05/2010)

# 创建新文件夹

在存储卡中创建用于记录影像的文件夹。 建立1个新的文件夹,其编号比当前的最大编号大1号, 而且此文件夹会成为当前记录文件夹。

MENU 按钮 → **へ** 2 → [新文件夹]

# 选择记录文件夹

当选择标准形式文件夹时,如果有2个或更多文件夹,您可以选择要用干记录影像的记录文件夹。

MENU 按钮 →  $\checkmark$  2 → [选择文件夹] → 选择所需的文件夹

#### 注意

• 当您选择 [日期型] 设定时, 无法选择文件夹。

### 格式化存储卡

请注意,格式化会将存储卡中的所有数据删除,即使受保护的影像也会被删除。

MENU 按钮 → ▶ 1 → [格式化] → [确定]

### 注意

- 在格式化期间,存取指示灯点亮。不要在指示灯点亮期间退出存储卡。
- 使用本相机格式化存储卡。如果您使用电脑进行格式化,根据格式化类型不同,有可能无法在本相机上使用存储卡。
- •根据存储卡的不同,格式化可能需要数分钟。

# 更改降低噪点设置

# 在长时间曝光拍摄期间禁止降低噪点处理

当快门速度为1秒或更长时(长时间曝光拍摄),需要花费与快门开放时间相等的时间进行降低噪点处理。

这是为了减少在长时间曝光时的粒状噪点。在进行降低噪点处理时,会出现 1 条信息,同时您不能拍摄其他照片。选择 [开] 以优先影像质量。选择 [关] 以优先拍摄时机。

# MENU 按钮 → **△** 2 → [长时曝光降噪] → [关]

#### 注意

- 即使设为 [开], 在连续拍摄、连续阶段曝光或连续自拍定时影像时也不会执行降噪。
- •曝光模式设为 AUTO 或场景选择时, 无法关闭降低噪点处理。

# 在高 ISO 感光度设置下禁止降低噪点处理

在 ISO 设为 1600 或更高的情况下进行拍摄时,相机会降低由于相机感光度较高所导致的更为明显的噪点。

选择 [开] 以优先影像质量。选择 [关] 以优先拍摄时机。

#### MENU 按钮 → **1** 2 → [高 ISO 降噪] → [关]

#### 注意

- 即使设为 [开], 在连续拍摄、连续阶段曝光或连续自拍定时影像时也不会执行降噪。
- •曝光模式设为 AUTO 或场景选择时, 无法关闭降低噪点处理。

# 更改控制转盘的功能

# 更改控制转盘的功能

当拍摄模式为 M (手动曝光)时,您可以将相机设置为仅能够使用控制转盘选择可调节项目 (快门速度或光圈值)。

这在调整曝光时选择最常用的项目会很方便。

MENU 按钮 →  $\phi$  1 → [控制转盘设置] → 选择所 需的设置

# 变更其他设置

# 设置声音开/关

选择当锁定快门时、自拍定时倒计时期间等发出的声音。

MENU 按钮 →  $\checkmark$  3 → [音频信号] → 选择所需的 设置

### 选择显示画面的背景颜色

可从 [黑]、[白]、[棕]或 [粉] 中选择 LCD 监视器 的背景颜色。

MENU 按钮 → **¾** 1 → [显示的颜色] → 选择所需的设置

### 从画面上清除帮助指南

可关闭操作相机时显示的帮助指南。此方式能够非常方便 地快速执行下一操作。

MENU 按钮 → **、** 1 → [帮助指南显示] → [关]

# 设置使相机进入节电模式的时间

可设置相机切换到节电模式 (节电)的不同时间间隔。半按快门按钮可以使相机返回拍摄模式。

MENU 按钮  $\rightarrow$  **¾** 1  $\rightarrow$  [节电]  $\rightarrow$  选择所需的时间

#### 注意

当相机连接到电视或拍摄模式被设为 (遥控器)时,无论此处设置如何,相机均会在30分钟后返回节电模式。

# 设定日期

重设日期。有关详情,请参阅第22页。

MENU 按钮 →  $\checkmark$  2 → [日期时间设置] → 设定日期和时间

# 选择语言

MENU 按钮 → **へ** 2 → [**a** 语言] → 选择语言

# 设置 LCD 监视器

## 手动设置 LCD 监视器的亮度

MENU 按钮 →  $\checkmark$  1 → [LCD 亮度] → 选择所需的设置

# 设置刚拍摄后影像的显示时间 (自动检视)

您可在刚拍摄后在 LCD 监视器上查看拍摄的影像。您可以变更显示时间。

MENU 按钮 →  $\phi$  1 → [自动检视] → 选择所需的 设置

#### 注意

•在自动检视时,即使[回放显示]设为[自动旋转],也不会以竖直方向显示影像(第94页)。

# 观看取景器里面时保持 LCD 监视器打开

在默认设置下,当观看取景器里面时,LCD 监视器会自动 关闭以防止电池损耗。

如果您想在观看取景器里面时打开 LCD 监视器,请选择「关]。

MENU 按钮 → ♥ 1 → [取景器时自关] → [关]

# 确认相机的版本

## 显示版本

显示相机的版本。可在发布固件更新时确认版本。

MENU 按钮 → **¾** 3 → [版本]

#### 注意

• 仅电池电量为 (2011) (3 格剩余电量图标) 或更多时才可进行 更新。建议使用电量充足的电池或 AC-PW10AM 电源适配器 (另售)。

# 复位到默认设置

您可以重设相机的主要功能。

MENU 按钮 →  $\checkmark$  3 → [恢复默认设置] → [确定] 将要复位的项目如下。

项目	复位为
曝光补偿 (79)	± 0.0
拍摄信息显示(34)	图形显示
回放显示 (94)	单张影像画面 (带有拍摄信
	息)
拍摄模式 (89)	单张拍摄
ISO(82)	AUTO
闪光模式 (75)	自动闪光或禁止闪光
测光模式 (81)	多区分割测光
自动对焦模式 (71)	AF-A
白平衡模式(83)	AWB (自动白平衡)
自定义白平衡(84)	5500K
动态范围优化 (86)	标准
创意风格 (86)	标准

# 拍摄菜单

项目	复位为
影像尺寸 (110)	L:14M
纵横比(110)	3:2
影像质量 (111)	精细
闪光补偿 (80)	± 0.0
AF 辅助照明 (77)	自动
SteadyShot (46)	开
色彩空间 (88)	sRGB
长时曝光降噪 (115)	开
高 ISO 降噪 (115)	开

# 自定义菜单

项目	复位为
Eye-Start AF(70)	开
控制转盘设置(116)	快门速度
减轻红眼闪光 (77)	关
自动检视 (119)	2 秒
取景器时自关(119)	开

# 播放菜单

项目	复位为
幻灯片播放 - 间隔(97)	3 秒
幻灯片播放 - 重复(97)	关
指定打印 - 日期打印(144)	关
回放显示 (94)	自动旋转

# 设置菜单

项目	复位为
LCD 亮度 (119)	± 0
节电 (117)	10 秒
HDMI 控制 (108)	开
显示的颜色 (117)	白
帮助指南显示(117)	开
文件序号 (113)	系列
文件夹名 (113)	标准型
USB 连接 (125、142)	海量存储器
音频信号 (117)	开

# 将影像复制到电脑

本节描述了如何将存储卡内的影像复制到用 USB 连接线连接的电脑中。

# 推荐的电脑环境

为了导入影像,建议连接本相机的电脑为如下环境。

#### ■ Windows

操作系统 (预先安装): Microsoft Windows XP\*<sup>1</sup> SP3/Windows Vista\*<sup>2</sup> SP2/Windows 7

- 在升级为上述操作系统或多系统的环境下操作得不到保证。
- \*1不支持 64 位版本和 Starter (Edition)。
- \*2不支持 Starter (Edition)。

USB 插孔: 标准提供

#### ■ Macintosh

操作系统 (预先安装): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6) USB 插孔: 标准提供

#### 有关将相机连接到电脑的注意事项

- 不能确保上述所有推荐的电脑环境下的操作。
- 如果同时将2个或2个以上的USB设备连接到单台电脑上,根据您所使用的USB设备的类型,某些装置(包括本相机在内)可能无法操作。
- •使用 USB 集线器或延长电缆时,不能确保正常操作。
- •由于本相机与 Hi-Speed USB 兼容 (对应 USB 2.0),使用与 Hi-Speed USB 兼容 (对应 USB 2.0)的 USB 介面连接相机可以进行高级传输 (高速传输)。
- 当您的电脑从暂停或休眠模式恢复后,本相机与电脑间的通讯可能无法同时恢复。

# 第1步:将相机连接到电脑

- 1 将记录有影像的存储卡插入相机。
- **2** 用存储卡开关选择想要从中复制影像的存储卡的类型。
- **3** 在相机内插入充足电的电池,或用电源适配器 (另售)将相机连接到墙壁插座。
  - 使用电量不足的电池将影像复制到电脑上时,如果电池过早断电,复制可能会失败或影像数据可能会损毁。
- 4 打开相机和电脑。
- **5** 检查**、** 3 中的 [USB 连接] 是否设为 [海量存储器]。
- **6** 将相机连接到电脑。 自动播放向导会出现在桌面上。



# 第2步:复制影像到电脑

#### 对于 Windows

本节举例说明将影像复制到 "文档" (对于 Windows XP: "我的文档") 文件夹。

使用附带的 "PMB" 软件可轻松复制影像 (第133页)。

- 1 当向导画面自动出现在桌面 上时,点击 [打开文件夹以 查看文件] (对于 Windows XP: [打开文件夹以查看文 件] → [确定])。
  - 当向导画面没有出现时,点击 [计算机](对于 Windows
     XP: [我的电脑]) → [可移动磁盘]。



### 2 双击 「DCIM]。

- 另可用 "PMB"导入影像。
- 3 双击存储有想要复制的影像 文件的文件夹。 然后,右击影像文件以显示 菜单并点击 「复制」。
  - 关于影像文件的存储目的地, 请参阅第 130 页。



4 双击 [文档]文件夹。然后 右击"文档"窗口以显示菜 单并点击 [粘贴]。

影像文件被复制到"文档"文 件夹中。



#### 对于 Macintosh

- 1 双击新认知的图标 → [DCIM] → 存储有想要复制的 影像的文件夹。
- **2** 将影像文件拖放至硬盘图标。 影像文件被复制到硬盘上。

# 在电脑上观看影像

### 对于 Windows

本节介绍观看 "文档" (对于 Windows XP: "我的文档") 文件夹中的复制影像的步骤。

若要观看 RAW 影像,则需要使用附带的 "Image Data Converter SR"软件 (第137页)。

### 1 点击 [开始] → [文档]。

• 使用 Windows 2000 时, 双击桌面上的「我的文档」。



**2** 双击所需的影像文件。 显示影像。

## 对于 Macintosh

双击硬盘图标 → 所需打开的影像文件。

# 解除 USB 连接

以下场合时,请预先执行下述 Windows 或 Macintosh 的各项操作步骤:

- · 卸除 USB 连接线。
- 取出存储卡。
- 关闭相机。

#### ■对于 Windows

双击任务栏中的 №,然后点击 �� (USB 大容量存储设备) → [停止]。在确认视窗上确认装置,然后点击 [确定]。

设备连接即被解除。

#### ■对于 Macintosh

将驱动器图标或存储卡的图标拖放到 "Trash"图标上。

相机即与电脑切断连接。

# 影像文件储存目的地和文件名称

以您的相机记录的影像文件会被整理为存储卡中的文件 夹。

#### 例如: 查看 Windows Vista 上的文件夹

- ▲这些文件夹含有用本相机记录 的影像数据。(前3位数字显示文件夹编号。-)
- ❸您可以日期形式创建文件夹 (第113页)。
- •不能在"MISC"文件夹中记录 / 播放影像。
- ●影像文件按以下步骤命名。 □□□□(文件编号)代表范围 在 0001 至 9999 内的任何编号。 RAW 数据文件名称的数字部分与 其对应的 JPEG 文件相同。
  - -JPEG 文件: DSCO□□□□.JPG
  - -JPEG 文件 (Adobe RGB): DSC□□□□.JPG
  - -RAW 数据文件 (Adobe RGB 以外): DSCO□□□□.ARW
  - -RAW 数据文件 (Adobe RGB): \_DSC□□□□.ARW
- •根据电脑的不同,可能不会显示扩展名。



# 将存储在电脑上的影像复制到存储卡并观看影 像

本节举例说明使用 Windows 电脑的操作。如果没有变更文件名称,则不需要步骤 1。

使用附带的 "PMB" 软件可轻松复制影像 (第133页)。

- 1 右击影像文件,然后点击 [重命名]。将文件名称变 更为"DSCO□□□□"。
  - 在□□□□ 处输入1个0001至 9999之间的数字。
  - 如果出现覆写确认信息,请输入1个不同的数字。
  - 根据电脑设定的不同,可能会显示扩展名。影像的扩展名为 JPG。请勿变更扩展名。



# **2** 以如下顺序将影像文件复制 到存储卡文件夹。

- ①右击影像文件,然后点击 [复制]。
- ②双击 [计算机] (对于 Windows XP: [我的电脑]) 中的 「可移动磁盘」。
- ③右击 [DCIM] 文件夹中的[□□□MSDCF] 文件夹,然后点击「粘贴]。
- •□□□代表范围在100至999内的任何编号。



#### 注意

- •根据影像尺寸的不同, 您可能无法播放某些影像。
- 如果影像文件被电脑处理过,或者用来记录影像文件的相机机型与您的不同,则不能保证在您的相机上的播放。
- 没有文件夹时, 首先用您的相机建立文件夹 (第 114 页), 然后复制影像文件。

# 使用软件

为了利用相机拍摄的影像,提供了以下软件:

- Sony Image Data Suite
  - "Image Data Converter SR"
  - "Image Data Lightbox SR"
- "PMB" (Picture Motion Browser)

#### 注意

• "PMB" 不兼容 Macintosh 电脑。

#### 推荐的电脑环境

#### ■ Windows

使用"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data Lightbox SR"的推荐环境

操作系统 (预先安装): Microsoft Windows XP\*<sup>1</sup> SP3/Windows Vista\*<sup>2</sup> SP2/Windows 7

- \*1 不支持 64 位版本和 Starter (Edition)。
- \*2 不支持 Starter (Edition)。

CPU/ 内存: 建议 Pentium 4 或更快、RAM 1 GB 或更大。 显示器: 1024 × 768 像素或更高

使用 "PMB" 的推荐环境

操作系统 (预先安装): Microsoft Windows XP\*1 SP3/ Windows Vista\*2 SP2/Windows 7

- \*1 不支持64位版本和Starter (Edition)。使用创建光盘的功能需要 Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 或更新版本。
- \*2 不支持 Starter (Edition)。

CPU/ 内存: Pentium Ⅲ 500 MHz 或更快, 256 MB RAM 或更大 (建议: Pentium Ⅲ 800 MHz 或更快, 512 MB RAM 或更大)

硬盘:安装所需磁盘空间-500 MB 或以上

显示器: 1024 × 768 像素或更高

#### ■ Macintosh

使用"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data Lightbox SR"的推荐环境

操作系统 (预先安装): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6

(Snow Leopard))

CPU: Power PC G4/G5 系列 (推荐 1.0 GHz 或更快) / Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo 或更快

内存:建议1 GB 或更大。

显示器: 1024 × 768 像素或更高

# 安装软件

#### ■Windows

• 以管理员身份登入。

## 1 打开电脑,然后将 CD-ROM (附件)插入 CD-ROM 驱动 器。

出现安装菜单画面。

- •如果没有出现,则请双击 [计算机] (对于 Windows XP: [我的电脑]) → ⑤ (SONYPMB) → [Install.exe]。
- 在 Windows Vista 下,可能会 出现 AutoPlay 画面。选择 "运行 Install.exe"并按照 画面上出现的说明进行安装。



### 2 点击 [安装]。

确认 "Sony Image Data Suite" 和 "PMB" 是否都被选中,并遵照画面上的指示。

#### 3 安装完成后取出 CD-ROM。

以下软件被安装,同时在桌面上出现快捷图标。

- "Image Data Converter SR"
- "Image Data Lightbox SR"
- "PMB"
- "PMB Launcher"
- "PMB帮助"

#### ■ Macintosh

- •以管理员身份登入。
- **1** 打开 Macintosh 电脑,然后将 CD-ROM (附件)插入 CD-ROM 驱动器。
- 2 双击 CD-ROM 图标。
- **3** 将 [MAC] 文件夹中的 [IDS\_INST.pkg] 文件复制到 硬盘图标上。
- **4** 双击复制目的地文件夹中的 [IDS\_INST.pkg] 文件。 • 按照画面上的指示完成安装。

#### 注意

出现重新启动确认信息时,按照画面上的指示重新启动电脑。

# 使用 "Image Data Converter SR"

#### 注意

•如果将影像存为 RAW 数据,则影像以 ARW2.1 格式保存。

使用 "Image Data Converter SR" 您可以:

- 对以 RAW 格式记录的影像进行各种校正编辑操作,如色调曲 线、清晰度等。
- 用白平衡模式, 曝光和创意风格等调节影像。
- 在电脑上保存显示并编辑的影像。您可以将影像存为 RAW 格式或以一般文件格式进行保存。
- •有关 "Image Data Converter SR"的详细内容,请参阅帮助。

要启动帮助,请点击 [开始] → [所有程序] → [Sony Image Data Suite] → [帮助] → [Image Data Converter SR Ver.3]。

"Sony Image Data Suite"支持信息 (仅英语): http://www.sony.co.jp/ids-se/

### 要启动/退出 "Image Data Converter SR"

#### ■ Windows

双击桌面上的 "Image Data Converter SR Ver.3" 快捷 方式。

从开始菜单启动时,点击 [开始] → [所有程序] → [Sony Image Data Suite] → [Image Data Converter SR Ver.3]。

要退出时,单击画面右上方的 ※按钮。

#### ■ Macintosh

从 [应用程序] 文件夹双击 [Sony Image Data Suite] 文件夹中的 [Image Data Converter SR Ver.3]。 要退出时,从 [IDC SR] 菜单点击退出项目。

# 使用 "Image Data Lightbox SR"

使用 "Image Data Lightbox SR" 您可以:

- •显示并对比本相机拍摄的 RAW/JPEG 影像。
- 5 级评定影像。
- 设置彩色标签等。
- •用 "Image Data Converter SR"显示影像并进行调节。
- •有关"Image Data Lightbox SR"的详细内容,请参阅帮助。

要从开始菜单启动帮助,请点击 [开始] → [所有程序] → [Sony Image Data Suite] → [帮助] → [Image Data Lightbox SR]。

# 要启动/退出 "Image Data Lightbox SR"

#### ■ Windows

双击桌面上的 [Image Data Lightbox SR]。 从开始菜单启动时,点击 [开始] → [所有程序] → [Sony Image Data Suite] → [Image Data Lightbox SR]。

要退出时,单击画面右上方的×按钮。 出现用于保存集合的对话框。

#### ■ Macintosh

从 [应用程序] 文件夹双击 [Sony Image Data Suite] 文件夹中的 [Image Data Lightbox SR]。 要退出时,从 [Image Data Lightbox SR] 菜单点击退出项目。

# 使用 "PMB"

#### 注意

• "PMB" 不兼容 Macintosh 电脑。

使用 "PMB" 您可以:

- 调入用相机拍摄的影像, 并在电脑上显示影像。
- 可以在日历上以拍摄日期为顺序排列并观看电脑上的影像。
- 对静态影像进行修改 (红眼校正等)、打印、作为电子邮件 附件发送、以及改变拍摄日期等操作。
- 带有日期进行打印或保存静态影像。
- 使用 CD 刻录机或 DVD 刻录机制作数据光盘。
- 有关 "PMB"的详细内容,请参阅 "PMB帮助"。

#### 要启动/退出 "PMB"

双击桌面上的 (PMB) 图标。

或者从开始菜单启动该软件:点击 [开始] → [所有程序] → [PMB] → [PMB] 。

要退出 "PMB",单击画面右上方的区按钮。

"PMB"支持信息 (仅英语):

http://www.sony.co.jp/pmb-se/

#### 注意

首次启动 "PMB"时,画面上会出现信息工具的确认信息。
 选择 [开始]。该功能用于提示软件更新等新闻。您可以稍后改变设置。

# 指定 DPOF

使用本相机,您可以在店铺或使用您的打印机打印影像之前指定要打印的影像和打印张数。按照下述步骤进行操作。

打印后影像上会留下 DPOF 规格。建议您在打印后取消对 其的指定。

# 在所选影像上指定/取消指定 DPOF

用 Fn 按钮或 MENU 按钮可操作 DPOF 规格。本文以 Fn 按钮 为例进行说明。

- **1** Fn 按钮 → [指定打印] → [DP0F 设置] → [被选取影像] → [确定]
- 2 用控制钮上的 ◀/▶ 选择影像。
- 3 用控制钮的中央选择打印张数。
  - 要取消对 DPOF 的指定,将数值设为"0"。
- 4 按 Fn 按钮。
- **5** 用控制钮上的 ▲ 选择 [确定],然后按控制钮的中央。

#### 注意

- 无法在 RAW 数据文件上指定 DPOF。
- 您可以指定最大不超过 9 的任何数目。

# 在所有影像上指定/取消指定 DPOF

Fn 按钮 → [指定打印] → [DPOF 设置] → [全部 影像] 或 [全部取消] → [确定] → [确定]

 选择了[全部影像]之后可为要打印的影像张数选择数值。 同一数值将用于全部影像。

# 给影像增添日期

您可在打印影像的时候为其增添日期。日期的位置 (影像内或影像外,字符大小等)根据您所使用的打印机而异。

Fn 按钮 → [指定打印] → [日期打印] → [开]

#### 注意

•根据打印机的不同,可能无法利用本功能。

# 将相机连接到 PictBridge 兼容的打印机打印影像

即使没有电脑您仍然可以将相机 直接连接到 PictBridge 兼容打印 机打印用您的相机拍摄的影像。 "PictBridge"基于 CIPA 标准。 (CIPA: Camera & Imaging Products Association)



#### 注意

•无法打印 RAW 影像。


# 第1步:设定相机

#### 注意

- •建议您使用电源适配器 (另售)以防止打印途中电源关闭。
- **1** MENU 按钮 → **¾** 3 → 「USB 连接] → 「PTP]
- 2 关闭相机并插入记录有影像的存储卡。
- **3** 用存储卡开关选择想要从中打印影像的存储卡的类型。

## 第2步: 将相机连接到打印机

1 将相机连接到打印机。

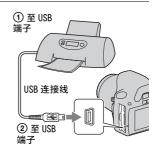

2 打开相机和打印机。

出现用于选择想要打印的影像的画面。

# 第3步:打印

- 1 用控制钮上的 ◀/▶ 选择要打印的影像, 然后按控制钮的中央。
  - 若要取消再次按中央。
- 2 如果您想要打印其他影像重复步骤 1。
- 3 按 MENU 按钮并设定各个项目。
  - 有关设定项目的详细内容,请参阅 "PictBridge 菜单"。

# **4** 选择菜单中的 [打印] → [确定],然后按控制钮 的中央。

影像会被打印出来。

• 在出现指示打印完成的画面后, 按控制钮的中央。

#### 取消打印

在打印期间,按控制钮的中央可以取消打印。拔下 USB 连接线或关闭相机。当您想要再次打印时,按照上述步骤 (第1阶段至第3阶段)操作。

# PictBridge 菜单

#### 打印

打印所选影像。有关详细说明,请参阅"第3步:打印"。

#### 设定打印数量

您可以指定最大为 20 的打印张数。相同的打印张数会被 指定到所有选择的影像上。

### 纸张尺寸

打印机设定
89 × 127 毫米
100 × 147 毫米
10 × 15 厘米
101.6 × 152.4 毫米
105 × 148.5 毫米
127 × 178 毫米
216 × 279.4 毫米
210 × 297 毫米
297 × 420 毫米

### 日期打印

日时分	加印日期和时间。
年月日	加印日期。
关	不加印日期。

#### 取消全部标记

在该信息出现之后,选择 [确定],然后按控制钮的中央。每张影像上的凸均会在打印影像之后被清除。当您不打印影像而取消指定时,请选择该项目。

## 规格

#### 相机

#### [系统]

相机类型

带有内置闪光灯和可 互换镜头的数码单反 相机

镜头 A卡口系统镜头

#### [影像传感器]

相机的总像素数

约 14 900 000 像素

相机的有效像素数

约 14 200 000 像素

影像格式

23.5 × 15.7 毫米 (APS-C 格式) 隔行 扫描原色

#### [SteadyShot]

系统 影像传感器位移机构

SteadyShot 补偿能力

快门速度大约降低 2.5至3.5 EV (根 据拍摄条件和使用镜 头而不同)

#### [防尘]

系统 低通滤波器和影像传 感器位移机构上的电 荷保护涂层

#### [自动对焦系统]

系统 TTL 相位检测系统, CCD 线型传感器 (9 处,8线和中央定点 测光十字框传感器)

#### 感光度范围

0至18 EV (相当于 ISO 100 时)

AF 辅助照明

约1至5米

#### [取景器]

类型 固定式眼平五面镜 画面覆盖范围 0.95

放大倍率

0.83 倍 (50 毫米镜 头对焦于无限远 时)、-1 米<sup>-1</sup>

眼控点

距离目镜约 16.5 毫米, 距离目镜框约 10.9 毫米, 屈光度 -1 时 (-1 米<sup>-1</sup>)

屈光度调节

-2.5 至 +1.0 米 -1

#### [曝光控制]

测光单元

SPC

测光模式

40 区蜂巢图案

测光范围

1至20 EV (点测 光:3至20 EV), (F1.4镜头ISO 100 时)

ISO 感光度 (推荐曝光指数) AUTO, ISO 100 至3200

曝光补偿

± 2.0 EV (1/3 EV 歩级)

[快门]

类型 电子控制、纵走式、 焦平面类型

速度范围

1/4000 秒至 30 秒、 B 门、(1/3 EV 步 级)

闪光同步速度 1/160 秒 [内置闪光灯]

闪光指数

GN 10 (ISO 100 时的来数)

充电时间

约4秒

闪光覆盖

覆盖 18 毫米镜头 (镜头指示的焦距)

闪光补偿

± 2.0 EV (1/3 EV 步级)

[记录媒体]

"Memory Stick PRO Duo"、SD 存储卡、 SDHC 存储卡

[LCD 监视器]

LCD 面板

6.7 厘米 (2.7 型) TFT 驱动

总点数

230 400 (960 × 240) 点

[输入/输出端子]

USB miniB

HDMI HDMI 类型 C 微型插孔

A

[ <b>电源,一般]</b>	BC-VH1 电池充电器
使用的电池	输入额定值
可重复充电电池 NP-	交流 100 V-240 V、
FH50	50/60 Hz、4 W
[其他]	输出额定值
PictBridge	直流 8.4 V、0.28 A
兼容	工作温度范围
Exif Print	0 ℃至 40 ℃
兼容	存放温度范围
PRINT Image Matching III	-20 ℃至 +60 ℃
兼容	最大尺寸
尺寸 约 128.1 × 97.1 × 79.6 毫米 (长 / 高 / 宽, 不包括突出部分)	约 60 × 25 × 95 毫 米 (长 / 高 / 宽) 质量 约 75 克
质量 约 508 克 (包括电	可重复充电电池 NP-FH50
池和 "Memory	使用的电池
Stick PRO Duo")	锂离子电池
约 456 克 (仅相机)	最大电压
操作温度 0 ℃至 40 ℃	直流 8.4 V 额定电压
文件格式 JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline) 兼容, DPOF 兼容	直流 6.8 V 最大充电电流 1.75 A 最大充电电压 直流 8.4 V

容量

典型 6.1 Wh (900 mAh)

最小 5.9 Wh (870 mAh)

USB 通信

Hi-Speed USB (兼 容 USB 2.0)

147

#### 最大尺寸

约 31.8 × 18.5 × 45.0 毫米 (长 / 高 / 宽)

质量 约50克

设计及规格如有变更, 恕不 另行通知。

#### 关于焦距

本相机的像角比 35 毫米尺寸的胶卷相机的像角窄。通过将您的镜头焦距增大一半,可以获得使用 35 毫米尺寸胶卷相机的近似等同焦距,并以相同像角拍摄。例如,通过安装 50 毫米的镜头,您可以获得大约相当于 35 毫米尺寸胶卷相机的 75 毫米镜头的像角。

#### 关于影像数据的兼容性

- 本相机符合 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 指定的 DCF (Design rule for Camera File system) 通用标准。
- 在其他设备上播放用本相 机拍摄的影像或在本机上 播放用其他设备拍摄或编 辑的影像将不受保证。

#### 商标

• α 是 Sony Corporation (索尼公司)的商标。 • "Memory Stick"、♣ 、

"Memory Stick PRO",

MEMORY STICK PRO . "Memory Stick Duo" . "Memory Stick PRO Duo" . "Memory Stick PRO Duo . "Memory Stick PRO Duo . "Memory Stick PRO-HG Duo" . Memory Stick PRO-HG Duo" . Memory Stick Micro" . "Memory Stick Micro" .

"Memory Stick Micro"、 "MagicGate"和 MAGICGATE是 Sony Corporation(索尼公司) 的商标。

- "InfoLITHIUM"是 Sony Corporation (索尼公司) 的商标。
- Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在 美国和 / 或其他国家的注 册商标或商标。
- HDMI、HDMI 标识和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC. 的商标或 注册商标。
- Macintosh和Mac OS是Apple Inc. (苹果公司)的商标 或注册商标。

- PowerPC是IBM Corporation (国际商用机器公司)在美 国的注册商标。
- SDHC 标识是商标。
- MultiMediaCard 是 MultiMediaCard Association 的商标。
- Intel、Intel Core、MMX 和 Pentium 是 Intel Corporation (英特尔公 司)的商标或注册商标。
- Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- D-Range Optimizer Advanced 使用由會Apical Limited 提供的技术。
- 此外,在本说明书中所使用的系统和产品的名称通常是各自的开发商或制造商的商标或注册商标。但是在本手册中并未在所有场合使用™或®标志。

## 故障排除

如果您使用相机时遇到问题,请试着按下面的方法解决。 检查第 150 至 159 页上的项目。向您的 Sony 经销商或当 地授权的 Sony 服务处咨询。

- 检查以下项目。
- ❷ 取出电池并在约1分钟后重新插入,然后打开电源。
- 3 复位设置 (第121页)。
- 向您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务处咨询。

## 电池和电源

#### 无法安装电池。

- •插入电池时,用电池顶端按锁定杆 (第14页)。
- 检查电池的型号 (第11、15页)。

## 剩余电池电量指示出错或剩余电池电量指示显示电量充 足,但很快电力就耗尽。

- 在极热或极冷的地方使用相机时会发生该现象 (第 163 页)。
- 电池已经放完电。安装已充电的电池 (第12页)。
- 电池寿命已尽 (第16页)。更换为新的电池。

#### 无法打开相机。

- 正确安装电池 (第14页)。
- 电池已经放完电。安装已充电的电池 (第12页)。
- 电池寿命已尽 (第16页)。更换为新的电池。

#### 电源突然关闭。

如果一定时间不操作相机,相机会进入节电模式,此时相机几乎处于关闭状态。要取消节电模式时,请操作相机,例如半按下快门按钮 (第117页)。

#### 进行电池充电时 CHARGE 指示灯闪烁。

- 取出电池并将其重新正确插入。
- 在 10 ℃到 30 ℃之间合适的温度下进行电池充电。

## 拍摄影像

#### 当接通电源时, LCD 监视器上没有任何显示。

默认设置下,如果10秒钟以上没有任何操作,LCD监视器会关闭以减少电池消耗。

#### 取景器中的影像不清晰。

• 使用屈光度调节旋钮正确调节视度 (第 23 页)。

#### 无法拍摄影像。

• 存储卡尚未插入。

#### 无法释放快门。

- 您正在使用设有写保护开关的存储卡,而且该开关设于 LOCK 位置。将开关设于记录位置。
- 存储卡开关的位置错误。将其设为正确的位置 (第 19 页)。
- 检查存储卡的剩余容量(第26页)。如果其容量已满,进行下列操作之一:
  - -刪除不必要影像 (第104页)。
  - -更换存储卡。
- 给内置闪光灯充电期间,无法拍摄影像 (第75页)。
- 当被摄体不在对焦范围内时,无法释放快门。
- 镜头没有正确安装。正确安装镜头 (第17页)。

- 把天文望远镜等安装到相机上时,将拍摄模式设为 M 之后 进行拍摄。
- 被摄体可能需要特殊对焦(第69页)。使用对焦锁定或手 动对焦功能(第70、73页)。

#### 记录花费的时间长。

- 降低噪点功能被打开 (第115页)。这不是故障。
- 正在 RAW 模式下拍摄 (第 111 页)。由于 RAW 数据文件较大, RAW 模式下拍摄时间可能较长。

#### 影像对焦不清。

- 被摄体讨近。检查镜头的最短对焦距离。
- 您正在手动对焦模式下进行拍摄,请将对焦模式开关设为 AF (自动对焦)(第68页)。
- 镜头配备对焦模式开关时,将其设为 AF。
- 环境照明不足。

#### Eye-Start AF 不起作用。

- 将 [Eye-Start AF] 设为 [开] (第70页)。
- 半按下快门按钮。

#### 闪光灯不工作。

• 闪光模式设为 [自动闪光]。如果想要确保闪光灯始终闪 光,请将闪光模式设定为 [强制闪光](第75页)。

#### 使用闪光灯拍摄的影像中出现模糊斑点。

空气中的灰尘反射了闪光灯光线并出现在影像中。这不是故障。

### 闪光灯充电所花时间过长。

闪光灯在短时间内连续闪光。当闪光灯连续闪光时,为了 防止相机过热,充电过程所花费的时间可能比通常要长。

#### 使用闪光灯拍摄的照片较暗。

- 如果被摄体超出闪光范围 (闪光灯能够到达的距离),由 于闪光灯光线无法到达被摄体,照片会较暗。如果改变 180,闪光范围也会随之改变 (第77页)。
- 在以下场合下,影像可能较暗。请取下这些附件,然后进行拍摄。
  - -ND 滤光片或 PL 滤光片。
  - -扩散板。
  - -HVL-F36AM 闪光灯的广角面板。

#### 记录的日期和时间不正确。

• 设定正确的日期和时间 (第22、118页)。

#### 当您半按下快门按钮时,光圈值和/或快门速度闪烁。

由于被摄体过亮或过暗,超出了相机的有效调节范围。请再次调节设置。

#### 影像偏白 (耀斑)。

#### 影像上显得光线模糊 (重影)。

•由于在强光源下拍摄的照片,有多余光线进入了镜头。请安装遮光罩(另售)。

#### 照片的角落过暗。

如果正在使用滤光片或遮光罩,请拆下后再次尝试拍摄。由于滤光片的厚度和遮光罩的不当安装,滤光片或遮光罩的一部分有可能出现在影像中。某些镜头的光学特性可能导致影像外围显得过暗(光线不足)。

#### 被摄体的眼睛发红。

- 激活红眼减弱功能 (第77页)。
- 靠近被摄体,使用闪光灯在闪光范围内拍摄被摄体(第77页)。

#### LCD 监视器上持续显示小点。

• 这不是故障。不会记录这些小点 (第5页)。

#### 影像模糊。

• 由于在黑暗场所没有使用闪光灯拍摄照片,导致相机抖动。建议使用三脚架或闪光灯 (第 47、75 页)。

#### 取景器中的 EV 标度条 ◀ ▶ 闪烁。

•被摄体过亮或过暗,超出相机的测光范围。

## 观看影像

#### 相机不能播放影像。

- 在您的电脑上变更过文件夹/文件名称 (第131页)。
- 如果影像文件被电脑处理过,或者用来记录影像文件的相机机型与您的不同,则不能保证在您的相机上的播放。
- 相机处于 USB 模式。解除 USB 连接 (第 129 页)。

#### 电视荧屏上不出现影像。

• 检查连接是否正确 (第106页)。

## 删除/编辑影像

#### 相机不能删除影像。

• 取消保护 (第103页)。

#### 错误地删除了1个影像。

• 一旦删除了影像,便无法复原。建议您保护不想删除的影像(第 103 页)。

#### 无法添加 DPOF 标记。

• 无法在 RAW 影像上添加 DPOF 标记。

#### 154

## 电脑

#### 不知道您的电脑的操作系统是否与相机兼容。

查看"推荐的电脑环境"(第124、133页)。

#### 电脑不认知本相机。

- 确认相机已打开。
- 当电池电量低时,请安装已充电的电池 (第12页),或使用电源适配器 (另售)。
- 使用 USB 连接线 (附件) (第 125 页)。
- 拔下 USB 连接线, 并再次牢固地连接。
- 将 「USB 连接] 设为 「海量存储器] (第 125 页)。
- 从电脑 USB 插孔上断开除相机、键盘和鼠标以外的所有其他设备的连接。
- 将相机直接连接到电脑,而不经由 USB 集线器或其他装置 (第 124 页)。

#### 不能复制影像。

- 使用 USB 正确地连接相机和电脑 (第 125 页)。
- 请遵照操作系统指定的复制步骤 (第126页)。
- 使用由电脑格式化的存储卡拍摄影像时,可能无法将影像复制到电脑。请使用以您的相机格式化的存储卡拍摄 (第 114 页)。

#### 无法在电脑上播放影像。

- 如果您正在使用 "PMB", 请参阅 "PMB帮助"。
- 请向电脑或软件的制造商咨询。

### 进行 USB 连接后, "PMB"不会自动启动。

• 在电脑开启后进行 USB 连接 (第 125 页)。

#### 您不了解如何操作软件 (附件)。

• 请参阅各个软件的帮助或向导。

## 存储卡

#### 无法插入存储卡。

存储卡插入方向错误。按照正确的方向插入存储卡(第 19页)。

#### 无法在存储卡上记录。

- 存储卡已满。删除不必要影像 (第104页)。
- •插入了无法使用的存储卡 (第20页)。

#### 错误地格式化了存储卡。

存储卡上的所有数据都会因为格式化而被删除。数据无法复原。

#### 设有 "Memory Stick" 插槽的电脑不识别 "Memory Stick PRO Duo"。

• 如果电脑的 "Memory Stick" 插槽不支持 "Memory Stick PRO Duo", 请将相机连接到电脑 (第125页)。电脑将会识别 "Memory Stick PRO Duo"。

## 打印

除下述项目外,也请连同参阅 "PictBridge 兼容打印机" (后述) 中的项目。

#### 影像的色彩异常。

• 当您使用与 Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) 不兼容的 sRGB 打印机打印以 Adobe RGB 模式录制的影像时,将以较低的 色彩浓度打印影像 (第88页)。

#### 打印的影像两边被裁剪。

- 根据打印机的不同,影像的上下左右边缘可能会被裁剪。 尤其是当打印以 [16:9] 纵横比拍摄的影像时,影像的 侧端可能会被裁剪。
- 当使用个人打印机打印影像时,会取消修饰或无边框设置。请向打印机制造商咨询打印机是否提供这些功能。
- 当在数码打印商店打印影像时,请向其咨询是否能够提供 不裁剪边缘的影像打印服务。

#### 无法打印带有日期的影像。

- 当使用 "PMB"时,您可以打印带有日期的影像 (第 138 页)。
- 本相机没有将日期叠加到影像的功能。但是,由于使用本相机拍摄的影像内含拍摄日期相关的信息,因此如果打印机或软件可以识别 Exif 信息,则可以叠加日期打印影像。有关 Exif 信息的兼容性,请向打印机制造商或软件开发商咨询。
- 当您在商店打印影像时,只需要求商店打印带有日期的影像即可。

## PictBridge 兼容打印机

有关详情,请参阅随打印机附带的使用说明书或向打印机 制造商咨询。

#### 无法建立连接。

- 相机不能直接连接到不兼容 PictBridge 标准的打印机上。 请向打印机制造商咨询打印机是否兼容 PictBridge 标准。
- 将 [USB 连接] 设为 [PTP] (第 141 页)。
- 卸除并重新连接 USB 连接线。如果打印机上显示错误信息,请参阅打印机所附的使用说明书。

#### 无法打印影像。

- 检查相机和打印机是否已经 USB 连接线连接好。
- · 无法打印 RAW 影像。
- 用其他相机拍摄或用电脑修改过的影像可能无法打印。

#### 在影像的日期插入部分打印 "---- --"。

没有记录日期数据的影像不能在打印时插入日期/时间信息。将[日期打印]设为[关]并重新打印影像(第144页)。

#### 不能以所选尺寸打印影像。

- 在将打印机连接到相机以后变更纸张尺寸时,请卸除 USB 连接线并重新连接。
- 相机的打印设置与打印机的设置不同。变更相机的设置 (第 144 页)或打印机的设置。

#### 在取消打印以后,不能操作相机。

由于打印机正在进行取消处理,请稍等片刻。根据打印机的不同,可能需要少许时间。

## 其他

#### 镜头蒙上水气。

• 发生湿气凝聚。关闭相机电源,将其放置 1 小时后再使用 (第 163 页)。

#### 当您打开相机时出现 "是否设置日期时间?"信息。

在电池电量低或没有电池的状态下有一段时间没有使用相机。更换电池并再次设定日期 (第22、163页)。如果每次对电池充电时日期设置都会消失,请向您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务处咨询。

#### 可拍摄影像数目不减少或1次减少2张。

• 这是由于在您拍摄 JPEG 影像时, 压缩率和压缩后的影像尺寸随影像而改变 (第 111 页)。

#### 没有进行复位操作但设置被复位。

• 在电源开关设为 ON 时取出了电池。当取出电池时,请确认相机电源关闭并且存取灯没有点亮 (第 14、33 页)。

#### 相机不正常工作。

 关闭相机。取出电池并重新插入。如果使用电源适配器 (另售),断开电源线。如果相机较热,请在尝试此检修 操作前使相机冷却。如果在经过这些处理之后相机仍不工 作,请向您的Sony 经销商或当地授权的Sony 服务处咨 询。

#### SteadyShot 的 5 根标度条闪烁。

 SteadyShot 功能不起作用。可以继续拍摄,但 SteadyShot 功能不会工作。关闭相机后再打开相机。如果 SteadyShot 标度条继续闪烁,请向您的 Sony 经销商或当 地授权的 Sony 服务处咨询。

#### 画面上会指示 "--E-"。

取出存储卡并重新插入。如果该操作没有消除指示,则请格式化存储卡。

## 警告信息

如果出现下述信息,请遵照 以下指示操作。

# 电池不兼容 请使用正确的型号

正在使用不兼容的电池 (第 15 页)。

## 是否设置日期时间?

• 设定日期和时间。如果相 机已长时间未经使用,请 对内置充电电池充电 (第 22、163 页)。

#### 电量不足

 您试图在电池电量不足时 执行 [清洁模式]。给电 池充电或使用电源适配器 (另售)。

## 无法使用 "Memory Stick"。格式化吗? 无法使用 SD 存储卡。格 式化吗?

• 存储卡在电脑上被格式化 且文件格式被修改。 选择 [确定], 然后格式 化存储卡。您可以再次使 用存储卡, 但是, 存储卡 上所有以前的数据都将被 删除。到格式化完成为止 可能需要一些时间。 如果仍然出现该信息,请 更换存储卡。

#### 卡出错

插入了不兼容的存储卡或 格式化失败。

## 重新插入 "Memory Stick"。 重新插入 SD 存储卡。

- 相机无法使用插入的存储
- 存储卡损坏。
- 存储卡的端子部分变脏。

#### SD 存储卡锁定。

• 您正在使用带有写保护开 关的存储卡,而且该开关 设于 LOCK 位置。将该开 关设于记录位置。

## 不支持此 "Memory Stick"。

• 使用本相机可用的 "Memory Stick" (第 20 页)。

## 未插入"Memory Stick"。快门被锁定。 未插入SD存储卡。快门 被锁定。

没有插入使用存储卡开关选择的类型的存储卡。插入存储卡,或使用存储卡开关更改存储卡的类型。

#### 降噪处理中 ...

• 当长时间曝光时,需要花费与快门开放时间相等的时间进行降低噪点处理。 在降低噪点操作期间,您无法进行下一次拍摄。

#### 无法显示

• 可能无法显示用其他相机 拍摄的影像或用计算机修 改过的影像。

## 没有安装镜头。快门被锁 定。

- 镜头没有正确安装, 或没有安装镜头。
- 当把相机安装在天文望远 镜或其他类似物体上时, 将拍摄模式设为 M。

#### 无影像

• 存储卡中没有影像。

#### 影像被保护

• 您试图删除受保护的影像。

#### 无法打印

• 您试图为 RAW 影像添加 DPOF 标记。

#### USB 连接中

• 已建立 USB 连接。请勿卸除 USB 连接线。

#### 请检查所连接的设备。

• 无法建立 PictBridge 连接。断开 USB 连接线并再次连接。

## 相机过热,暂时无法使用 待相机冷却后再使用

由于您连续进行了拍摄, 相机变热了。 关闭电源。使相机冷却, 直到相机能够重新拍摄为 止。

#### 相机错误 系统出错

关闭电源,取出电池,然后重新插入电池。如果频繁地出现该信息,请向您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务处咨询。

#### 无法放大

#### 无法旋转影像

 使用其他相机拍摄的影像 可能会无法放大或旋转。

## 没有图像被更改

• 您尝试在没有改变影像规格的情况下保护影像或指定 DPOF。

## 无法建立更多文件夹

• 存储卡上存在名称以 "999"开头的文件夹。此 时无法创建任何文件夹。

#### 取消打印

• 打印工作被取消。断开 USB 连接线连接或关闭相 机。

#### 无法选择

• 您尝试将 RAW 影像添加到 PictBridge 画面。

#### 打印机出错

- 检查打印机。
- 检查您想要打印的影像是否损坏。

#### 打印机忙碌

• 检查打印机。

## 使用须知

## 请勿在下列地方使用 / 存 放相机

- 在极热、干燥或潮湿的场所 诸如停放在阳光下面的车中等场所,相机机身可能 会变形。而且可能会造成
- 阳光直射或者靠近加热器的地方

相机机身可能会褪色或变形,而且可能会造成故障。

- 有摇摆振动的地方
- 靠近强磁场的地方
- 有沙或灰尘的地方 小心不要让沙或灰尘进入 相机内。这可能会造成相 机故障,有时候这种故障 是无法修理的。

#### 关于存放

故障。

当不使用相机时,请务必安装镜头盖或机身盖。当安装机身盖时,安装到相机之前请清除盖上的所有灰尘。购买 DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM 镜头套件时,另请购买镜头后盖 ALC-R55。

#### 关于操作温度

本相机设计在 0 ℃至 40 ℃之 间的温度下使用。建议您不 要在超出该范围的极冷或极 热的地方进行拍摄。

#### 关于湿气凝聚

如果将本相机从寒冷的场所 直接带到暖和的场所,湿气 可能会在相机内侧或外侧凝 聚。凝结的水气可能会引起 相机故障。

#### 如何防止湿气凝聚

将相机从寒冷的地方带到暖 和的地方时,请将相机密封 在塑料袋中,使其在新的场 所适应环境大约1小时。

#### 如果发生了湿气凝聚

关闭相机电源,等待大约1小时让湿气蒸发。请注意,如果您试图在镜头内残留有湿气的状态下拍摄,将无法拍摄到清晰的影像。

## 关于内置充电电池

本相机设有一内置充电电 池,不管电源开启或关闭, 该电池将一直保持日期、时 间和其他设定值。 使用相机期间,将持续对本充电电池进行充电。但是,如果您使用相机的时间很短,该电池将逐渐放电,如果您在3个月内完全不使用本相机,电池将完全放电。在这种情况下,使用相机前,请务必将该充电电池充电。

但是,即使未对充电电池充电,只要不记录日期和时间,您仍可以使用本相机。如果在每次对内置充电电池充电时相机均恢复为默认设置,则可能是电池寿命已到期。向您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务处咨询。

## 内置充电电池的充电方法

在相机内插入充了电的电池,或用电源适配器(另售)将相机连接到墙壁电源插座,然后在电源关闭的状态下放置相机 24 小时以上。

## 有关拍摄 / 播放的注意事项

- 在拍摄难得1次的场面前, 请做1次试拍以确认相机 是否工作正常。
- 本相机不防尘、不防溅水、不防水。

- 请勿透过拆下的镜头或取 景器直视太阳或强光。这 有可能对您的眼睛造成无 法治愈的伤害。或者可能 会引发相机故障。
- 请勿在靠近会产生强烈无 线电波或放射辐射线的场 所使用相机。相机可能无 法正常拍摄或播放。
- 在多沙或多尘土的地方使用相机可能会造成故障。
- 如果发生湿气凝聚,在使用前请除去湿气(第163页)。
- 请勿摇晃或撞击本相机。 这可能会造成故障和无法 拍摄影像,此外,有可能 使存储卡无法使用或造成 影像数据的损坏或丢失。
- 使用前请清洁闪光灯表面。 闪光所散发出来的热量可 能会使得闪光灯表面的污 迹变色或粘在闪光灯表面, 从而造成散发的光线不足。
- 请将相机和随机附件等放在小孩够不着的地方。否则小孩有可能吞咽下存储卡等。如果发生此类事故,请立即向医生咨询。

## 索引

数值	D
40 区蜂巢图案测光 146	DC IN 端子 33
	DPOF 设置139
A	打印139, 141
Adobe RGB 88	单次 AF 71
AF 辅助照明 77	低速同步 75
AF 区域72	点测光81
_	电池12, 14
В	动态范围优化86
BULB 拍摄 66	对比度86
白平衡模式83	对焦68
半按下 49	对焦模式 71
版本120	对焦锁定 70
帮助指南显示 117	对焦指示 69
饱和度86	多区分割测光81
保护103	
编程自动 58	E
	EV 标度条65,92
C	Eye-Start AF 70
菜单 43	
测光模式 81	F
场景选择 50	Fn 按钮 40
长时曝光降噪 115	防尘功能 29
创意风格 86	放大影像 95 点
存储卡开关19	风景52 🙎
	复位121

ប	J
高 ISO 降噪115	JPEG 111
高速同步39	肩带 24
格式化114	减轻红眼闪光77
给电池充电12	减少相机抖动45
观看影像94	降低噪点 115
光圏57, 59	焦距148
光圈优先59	节电117
规格145	阶段曝光 91
	禁止闪光 48, 75
Н	景深57
HDMI 控制108	镜头17
后帘同步闪光75	
幻灯片播放97	K
环境照明92	可拍摄影像数目 26, 27
黄昏55	控制钮40,42
回放显示	控制转盘设置 116
	快门速度57,61
I	快门速度优先61
Image Data Converter SR	
	L
Image Data Lightbox SR	LCD 监视器 34, 98
120 咸水麻 00	LCD 亮度 119
ISO 感光度82	连续 AF 71
	连续阶段曝光91
	连续拍摄 89

M	5
"Memory Stick Duo" 19	SD 存储卡19
"Memory Stick PRO Duo"	SteadyShot 功能 46
	色彩空间 88
目镜盖 25	删除104
Р	闪光补偿 80
•	闪光灯阶段曝光 91
PictBridge 141	闪光模式75
PMB	设定时钟 22, 118
拍摄48	湿气凝聚 163
拍摄模式 89	手动对焦 73
曝光 57	手动曝光
曝光补偿 79	1 -537-474
曝光量57	U
曝光模式 57	USB 连接125, 142
曝光模式 57 <b>Q</b>	
Q	W
<b>Q</b> 强制闪光 75	<b>W</b> 微距53
<b>Q</b> 强制闪光	<b>W</b> 微距
Q       强制闪光     75       清洁模式     29       清晰度     86	<b>W</b> 微距
Q       强制闪光     75       清洁模式     29       清晰度     86       屈光度调节     23	<b>W</b> 微距
Q       强制闪光     75       清洁模式     29       清晰度     86	<b>W</b> 微距
Q       强制闪光     75       清洁模式     29       清晰度     86       屈光度调节     23       取景器     39	W53文件夹名113文件序号113无线闪光灯78
Q       强制闪光     75       清洁模式     29       清晰度     86       屈光度调节     23       取景器     39	W       微距     53       文件夹名     113       文件序号     113       无线闪光灯     78       X
Q         强制闪光       75         清洁模式       29         清晰度       86         屈光度调节       23         取景器       39         取景器时自关       119	W       微距     53       文件夹名     113       文件序号     113       无线闪光灯     78       X       显示的颜色     117
Q 强制闪光 75 清洁模式 29 清晰度 86 屈光度调节 23 取景器 39 取景器时自关 119	W       微距     53       文件夹名     113       文件序号     113       无线闪光灯     78       X     显示的颜色     117       肖像     51

Υ
压缩率111
眼控感应器119
眼罩25
遥控器93
夜景56
音频信号117
影像尺寸110
影像索引96
影像质量111
预设白平衡83
语言118
运动54
_
Z
在电视荧屏上观看影像
106
中央重点平均81
柱状图101
自定义白平衡84
自动对焦68
自动对焦模式71
自动检视119
自动闪光 75

自拍定时......90 纵横比.....110

| | |